GUIDA UTENTE

DECOJET digital photo

by olivetti

Realizzato/Pubblicato/Prodotto da:
Olivetti S.p.A.
Gruppo Telecom Italia
Via Jervis, 77
Ivrea (TO)
Italy
www.olivetti.com

Copyright © Olivetti, 2007
Tutti i diritti riservati

Codice: 534303it

Data di pubblicazione: Gennaio 2007

Marchi registrati: *Microsoft* e *Windows* sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Altri marchi registrati e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento come riferimento ai rispettivi proprietari o ai nomi dei loro prodotti. Olivetti declina qualsiasi interesse proprietario in marchi registrati e nomi commerciali di terzi.

ENERGY STAR è un marchio di fabbrica registrato in U.S.A.

Il programma ENERGY STAR è stato istituito dal ministero per la protezionedell'ambiente degli Stati Uniti per la riduzione del consumo di energia, in risposta alle esigenze di salvaguardia ambientale per promuovere la progettazione e l'utilizzo di apparecchiature per l'ufficio a più alto rendimento per energia assorbita.

I requisiti qualitativi di questo prodotto sono attestati dall'apposizione della marcatura CE sul prodotto.

Tutte le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Olivetti S.p.a. non è responsabile per perdite o danni, diretti o indiretti, derivanti da o connessi all'uso di questo manuale di istruzioni.

MIPC (Mobile Imaging and Printing Consortium)
Il MIPC è un'associazione di settore senza scopo di lucro fondata nel 2004 da Aziende leader nei settori della stampa fotografica consumer e dei telefoni cellulari. La sua missione è di promuovere e supportare lo sviluppo di linee guida che definiscano l'inter-operabilità e la stampa di immagini ed altri contenuti, tra Telefoni Cellulari e Stampanti. Queste linee guida sono promosse internazionalmente per garantire agli utenti di telefoni cellulari un ampio spettro di prodotti e servizi. http://www.mobileprinting.org

CONTENUTI

1 PER INIZIARE 1

GENERALITÀ 2

ACCESSO ALL'ONLINE HELP 2

ISTRUZIONI INERENTI LA SICUREZZA 2

INFORMAZIONI INERENTI LA QUALITÀ DI STAMPA E LA GARANZIA . . . 2

LOCALIZZAZIONE DEI COMPONENTI DELLA STAMPANTE 3

PANNELLO OPERATORE DELLA STAMPANTE 5

PANNELLO DI CONTROLLO DELLA STAMPA FOTOGRAFICA 7

COLLOCAZIONE DELL'ORIGINALE SUL PIANO DI ESPOSIZIONE 8

CARICAMENTO DEL SUPPORTO ALIMENTARE 8

Caricamento dei supporti di stampa 9

STATI DEL PANNELLO OPERATORE DELLA STAMPANTE. 10

Accensione della stampante 10

Spegnimento della stampante 10

COLLEGAMENTO ALLA STAMPANTE DI UNA MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE 11

INSERIMENTO E RIMOZIONE DELLE SCHEDE DI MEMORIA 11

Inserimento di una scheda di memoria 11

Rimozione di una scheda di memoria. 12

2 UTILIZZO DELLA STAMPANTE SENZA UN COMPUTER 13

COPIA DI UN DOCUMENTO 14

VISUALIZZAZIONE DELLE FOTOGRAFIE SUL DISPLAY DELLA STAMPANTE . . 14

MIGLIORARE LA QUALITÀ DI STAMPA DELLE FOTO 15

STAMPA DELLE FOTOGRAFIE DA SCHEDA DI MEMORIA O DA MACCHINA FOTOGRAFICA 16

STAMPA DI FOTO DA UNA MACCHINA FOTOGRAFICA PICTBRIDGE. . . 16

STAMPA DI FOTO DA UNA MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE DPOF . . . 17

3 UTILIZZO DELLA STAMPANTE DA UN COMPUTER. 19

PRIMA DI INIZIARE. 20

IL TOOLBOX 20

IL MONITOR DI STATO DELLA STAMPANTE 21

STAMPA, COPIA E SCANSIONE MEDIANTE IL TOOLBOX 22
STAMPA DA APPLICATIVO UTILIZZANDO LE PROPRIETÀ DI STAMPA . . . 23
SCANSIONE DI UN ORIGINALE DA UN APPLICATIVO 24
SCANSIONE DI UN ORIGINALE DAL PANNELLO OPERATORE DELLA STAMPANTE 25
TRASFERIMENTO DEI FILE DALLA SCHEDA DI MEMORIA AL COMPUTER . . 26
IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DI STAMPA DELLE FOTO 26

4 CARTUCCE ALIMENTARI 27

VERIFICA DEI LIVELLI 28
Informazioni necessarie per l'acquisto di nuove cartucce alimentari . . . 28
SOSTITUZIONE DELLE CARTUCCE ALIMENTARI 29
ALLINEAMENTO DELLE CARTUCCE ALIMENTARI 32
Foglio di allineamento delle cartucce alimentari 32
Allineamento delle cartucce alimentari dal Toolbox 32

5 MANUTENZIONE E RICERCA GUASTI 33

PULIZIA DELLA STAMPANTE 34
PULIZIA DEGLI UGELLI DELLE CARTUCCE ALIMENTARI 34
RICERCA GUASTI 35
Problemi durante l'installazione della stampante 35
Problemi all'accensione della stampante 37
Problemi di stampa 37
Problemi di copia/scansione 38
Significato dei LED sul pannello operatore 38
ELIMINAZIONE DEGLI INCEPPAMENTI DEL SUPPORTO ALIMENTARE . . . 39

6 SPECIFICHE TECNICHE 41

SPECIFICHE GENERALI 42
SPECIFICHE DI STAMPA 43
SPECIFICHE DI COPIA 43
SPECIFICHE DI SCANSIONE 44
FORMATO E TIPI DI SUPPORTI ALIMENTARI PER LA STAMPA 44
Formato del supporto di stampa 44
Tipi di supporto di stampa 44
Codici per ordinazione dei supporti 44

INDICE ANALITICO 45

1 PER INIZIARE

GENERALITÀ

ACCESSO ALL'ONLINE HELP

ISTRUZIONI INERENTI LA SICUREZZA

INFORMAZIONI INERENTI LA QUALITÀ DI STAMPA E LA GARANZIA

LOCALIZZAZIONE DEI COMPONENTI DELLA STAMPANTE

PANNELLO OPERATORE DELLA STAMPANTE

PANNELLO DI CONTROLLO DELLA STAMPA FOTOGRAFICA

COLLOCAZIONE DELL'ORIGINALE SUL PIANO DI ESPOSIZIONE

CARICAMENTO DEL SUPPORTO ALIMENTARE

STATI DEL PANNELLO OPERATORE DELLA STAMPANTE

COLLEGAMENTO ALLA STAMPANTE DI UNA MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE

INSERIMENTO E RIMOZIONE DELLE SCHEDE DI MEMORIA

GENERALITÀ

Questo prodotto multifunzionale svolge le funzioni di stampante ad alta qualità e di scanner a colori formato A4 di tipo flat bed e consente la stampa, la scansione e la copia di documenti e immagini in bianco e nero e a colori.

La stampante multifunzionale utilizza due testine, una nera e una a colori adatte per la stampa su supporti alimentari. Può essere utilizzata anche senza computer per effettuare copie e stampe di fotografie collegando semplicemente la macchina fotografica digitale all'interfaccia USB sul pannello operatore oppure inserendo una scheda di memoria nel relativo connettore.

Il CD di installazione contiene il software per la connessione al personal computer e per la gestione di documenti e immagini. Inoltre, contiene anche il Toolbox, un applicativo di semplice utilizzo che consente il rapido accesso a tutte le funzionalità disponibili sulla stampante.

ACCESSO ALL'ONLINE HELP

La presente Guida Utente fornisce le informazioni di base necessarie per utilizzare al meglio tutte le prestazioni offerte dalla stampante multifunzionale. Tuttavia, per informazioni più dettagliate leggere l'Online Help.

Per accedere all'Online Help:

1 Selezionare il pulsante **Help** nelle finestre di dialogo.

ISTRUZIONI INERENTI LA SICUREZZA

Ai fini della sicurezza leggere e seguire scrupolosamente le seguenti informazioni:

- Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito insieme al prodotto, oppure un cavo di alimentazione autorizzato dal produttore.
- Collegare il cavo di alimentazione ad una presa elettrica con messa a terra che si trovi in prossimità del prodotto e che sia facilmente accessibile.
- Installare la stampante su una superficie piana e stabile, in una collocazione tale che non sia possibile calpestare il cavo di alimentazione o inciamparvi.
- Non utilizzare la stampante in ambienti umidi o con le mani bagnate.
- Non esporre la stampante a pioggia o umidità.
- Non cercare di smontare la stampante.
- Rispettare tutte le avvertenze e le istruzioni riportate direttamente sulla stampante.
- Leggere e seguire attentamente la documentazione fornita in dotazione.
- La stampante deve essere collocata in un luogo igienicamente controllato ed idoneo alla lavorazione degli alimenti.
- La stampante è conforme alla normative igienico sanitarie per alimenti.

INFORMAZIONI INERENTI LA QUALITÀ DI STAMPA E LA GARANZIA

Al fine di garantire il corretto funzionamento della stampante ed un'elevata qualità di stampa, è fondamentale utilizzare esclusivamente cartucce alimentari Modecor originali.

Modecor declina qualsiasi responsabilità per danni alla stampante causati dalla manomissione o dalla rigenerazione delle cartucce alimentari. Inoltre, tali azioni faranno decadere la garanzia.

LOCALIZZAZIONE DEI COMPONENTI DELLA STAMPANTE

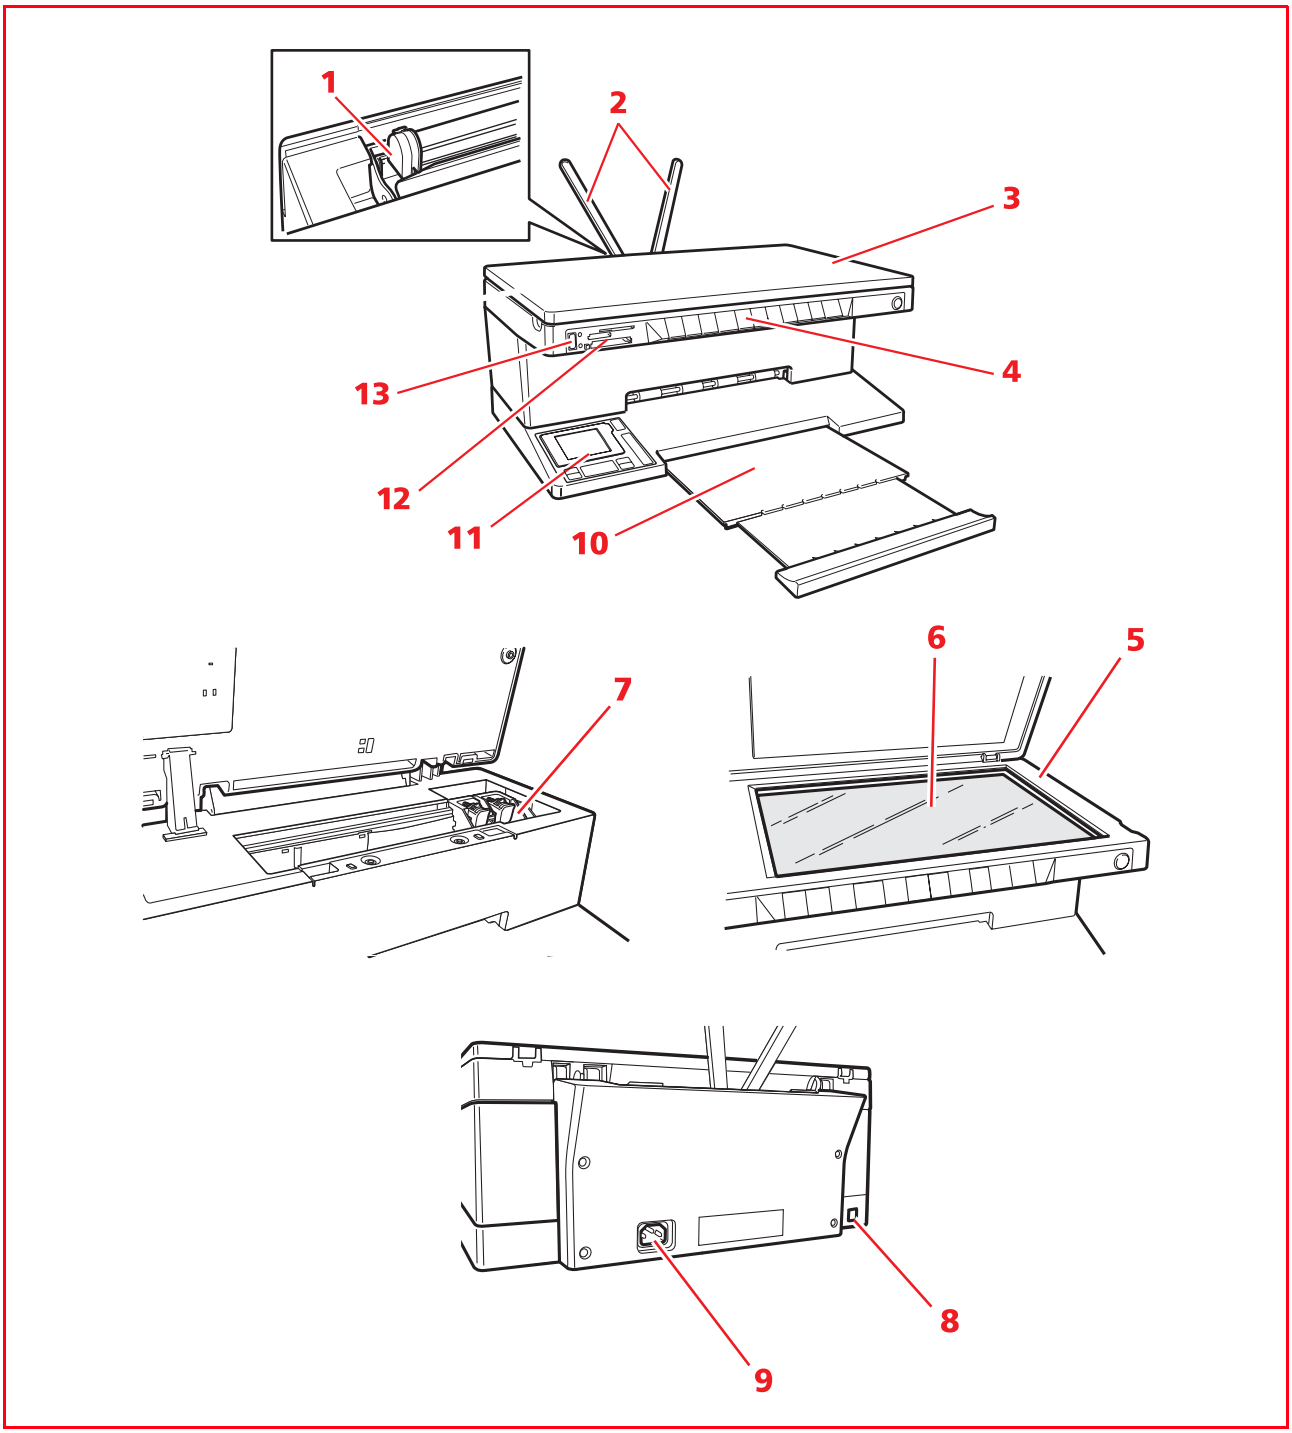

Rif.	Parte	Descrizione
1	Guida foglio	Guida per i supporti alimentari.
2	Supporto foglio	Appoggio per i supporti alimentari caricati nella stampante.
3	Copertura estraibile del piano di esposizione	Copertura dell'unità di scansione. Può essere rimossa per eseguire la scansione di documenti voluminosi (per esempio dei libri).
4	Pannello operatore	Pannello utilizzato per collegare una macchina fotografica digitale, per accendere e spegnere la stampante e per controllare le operazioni di stampa, copia e scansione.
5	Unità di scansione	Per effettuare la scansione. Sganciare e sollevare con cura tale unità in modo da accedere alle cartucce.
6	Piano di esposizione	Collocare il documento o la foto con il lato da copiare o da sottoporre a scansione rivolto verso il basso. Vedere "Posizionamento del documento sul piano di esposizione".
7	Supporto per cartucce alimentari	Supporta due cartucce alimentari. La cartuccia alimentare a colori è installata a sinistra, mentre la cartuccia alimentare nera è installata a destra. Per sostituire le cartucce alimentari, vedere "Sostituzione delle cartucce alimentari".
8	Interfaccia USB ad alta velocità	Collegare il cavo USB (non incluso) alla stampante per la connessione al computer. Collegare l'altra estremità del cavo al computer.
9	Connettore di alimentazione	Collegare alla stampante il cavo di alimentazione fornito con il prodotto. Quindi, collegare l'altra estremità del cavo ad una presa elettrica con messa a terra. **nota:** collegare il cavo prima alla stampante e poi alla presa.
10	Vassoio supporto alimentare	Raccoglie il supporto alimentare stampato. Per estendere il vassoio occorre estrarlo.
11	Consolle di gestione stampa delle foto e display LCD	Include un display a cristalli liquidi a colori (per visualizzare le foto presenti nella memoria della macchina fotografica digitale o nella scheda di memoria collegata al computer) e numerosi pulsanti che permettono di personalizzare le stampe.
12	Slot per le schede di memoria	Inserire le schede di memoria negli appositi slot per leggerne il contenuto e selezionare le foto da stampare. Vedere "Inserimento e rimozione delle schede di memoria".
13	Interfaccia USB	Collegare il cavo USB della macchina fotografica digitale.

PANNELLO OPERATORE DELLA STAMPANTE

Il pannello anteriore consente di controllare manualmente la stampa, la scansione e la copia di documenti o foto collocati sul piano di esposizione, ricevuti da una macchina fotografica digitale o memorizzati nella scheda di memoria inserita nell'apposito slot.

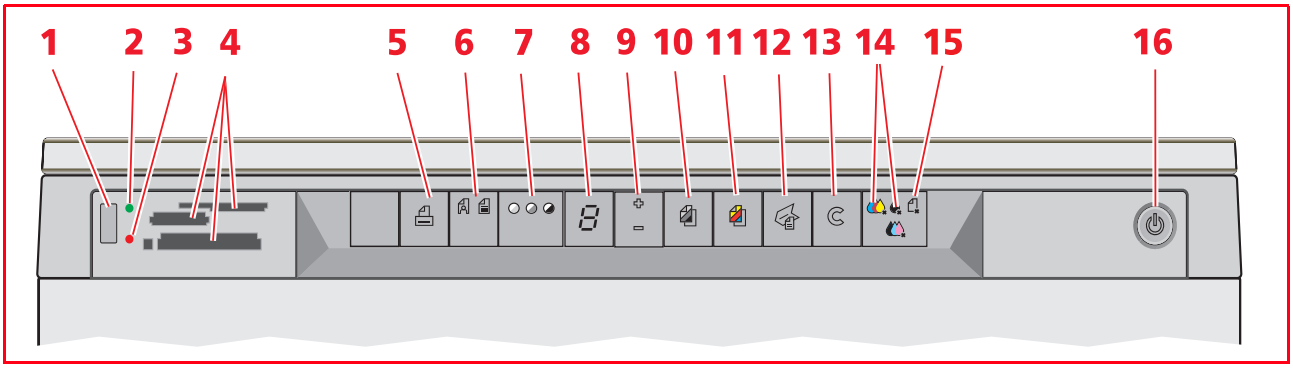

Riferimento	Parte	Descrizione
1	Connettore USB	Collegare il cavo USB della macchina fotografica digitale per stampare le foto direttamente.
2	LED di stato USB	Si illumina con luce verde per indicare la connessione di una macchina fotografica digitale; lampeggia per indicare il trasferimento dei dati alla stampante.
3	LED di errore USB	Si illumina con luce rossa per indicare una condizione di errore USB (errore di trasferimento dei dati). Per maggiori informazioni, vedere "Significato dei LED del Pannello operatore".
4	Slot per schede di memoria	Compatibile con schede Compact Flash I, II, Microdrive, SmartMedia, SecurDigital e MultiMedia, Memory Stick e schede xD-Picture.
5	Pulsante di stampa	Si illumina soltanto quando una macchina fotografica digitale non PictBridge o una scheda di memoria è connessa alla corrispondente interfaccia. Questo pulsante lampeggia ogni qual volta è in corso una stampa.
6	**Pulsante di selezione supporto alimentare**	**Consente di selezionare il tipo di supporto alimentare tra: Foglio di cialda, pasta di zucchero, Chocotransfer.** La stampante regola automaticamente la propria risoluzione di stampa (alta o normale) a seconda del foglio impostato.
7	Pulsante contrasto di copia	Consente di scurire o di schiarire la copia. I tipi di contrasto selezionabili sono scuro, bilanciato o chiaro. Le relative icone su questo pulsante si illuminano per indicare l'impostazione selezionata.
8	Contatore copie	Visualizza il numero di copie selezionate. Il contatore diminuisce a mano a mano che sono stampate le copie.
9	Pulsante di selezione copie	• Premere il segno **Più** (+) per incrementare il numero di copie (max. 9) da effettuare. • Premere il segno **Meno** (-) per diminuire il numero di copie (min. 1) da effettuare. Il numero selezionato è visualizzato dal contatore copie.

Riferimento	Parte	Descrizione
10	Pulsante di copia B/N	Premere questo pulsante per eseguire una copia in B/N. **Premere e tenere premuto per attivare la funzionalità "Adatta al formato"**. Vedere "Copia di un documento".
11	Pulsante di copia a colori	Premere questo pulsante per eseguire una copia a colori. **Premere e tenere premuto per attivare la funzionalità "Adatta al formato"**. Vedere "Copia di un documento".
12	Pulsante di scansione	• Si illumina quando la stampante è collegata ad un computer. • Premere questo pulsante per eseguire la scansione del documento o della foto collocati sul piano di esposizione. Vedere "Scansione dal Pannello operatore". Sarà visualizzata una finestra del Toolbox che consente di acquisire l'immagine direttamente nell'applicativo desiderato e di personalizzare le impostazioni di scansione.
13	Pulsante Annulla	• Consente di annullare immediatamente una stampa, una scansione o una copia in corso, provocando l'espulsione del supporto alimentare caricato nel supporto. • Riporta le selezioni a quelle di fabbrica.
14	Indicatori di fine cartuccia alimentare	Lampeggia o si illumina per indicare che le cartucce alimentari sono in esaurimento.
15	Indicatore errore supporto alimentare	• Lampeggia per indicare un inceppamento del supporto alimentare. Vedere "Eliminazione degli inceppamenti del supporto alimentare". • Lampeggia per indicare l'esaurimento del supporto alimentare. • Lampeggia per indicare l'alimentazione di un supporto alimentare errato durante la stampa o la copia.
16	Pulsante ON/OFF	Consente di accendere e spegnere la stampante.

PANNELLO DI CONTROLLO DELLA STAMPA FOTOGRAFICA

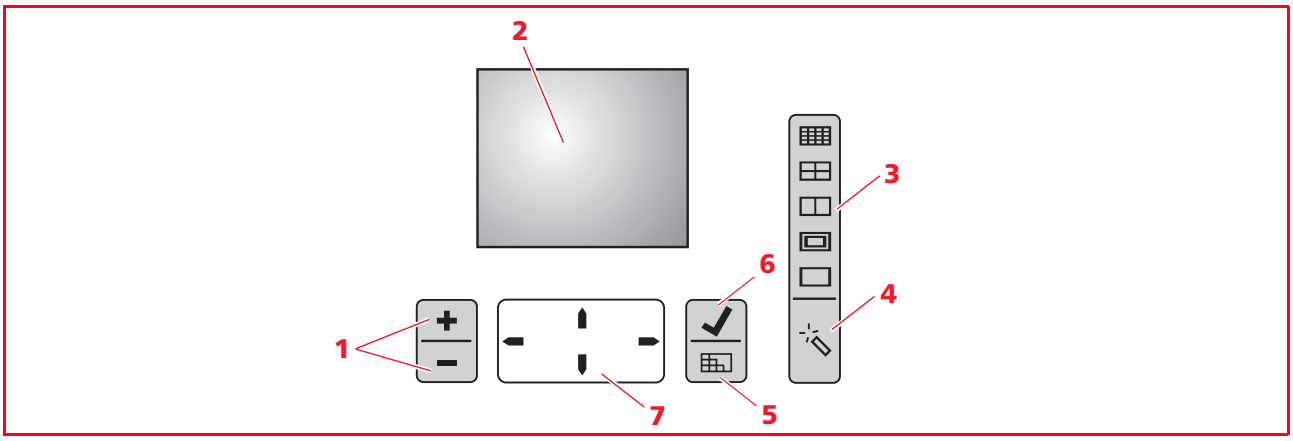

Riferimento	Componente	Descrizione
1	Pulsante n° di copie	• Premere sul pulsante con il segno (+) per aumentare il numero di copie da effettuare (max: 9). • Premere il pulsante con il segno (-) per diminuire il numero di copie da effettuare (min.: 1). Il numero selezionato è visualizzato nell'angolo in basso a destra dell'immagine selezionata.
2	Display a colori	Display a cristalli liquidi (LCD) a colori da 2,4", per l'anteprima e la selezione delle immagini. Nella parte in basso del display è presente la barra delle icone che evidenzia a destra il numero totale delle immagini selezionate per la stampa e a sinistra l'icona che rappresenta il dispositivo collegato.
3	Pulsante Layout di pagina	Premere per selezionare il layout in cui le foto dovranno essere stampate sul supporto alimentare. Premere sequenzialmente questo pulsante per selezionare: • 1 foto senza margini adattata al formato del supporto alimentare • 1 foto con margini adattata al formato del supporto alimentare • 2 foto senza margini adattate al formato del supporto alimentare • 4 foto senza margini adattate al formato del supporto alimentare • l'indice delle vostre immagini, sarà correttamente stampato se già compilato da parte della periferica (macchina fotografica digitale). Se l'indice immagini non è fornito dalla periferica, la stampante creerà un proprio indice, che potrebbe non risultare completo. Rimane accesa solo l'icona selezionata.
4	Pulsante Magic	Premere il pulsante per migliorare la qualità dell'immagine. La nuova immagine generata non viene visualizzata sul display o salvata ma è disponibile per la stampa.
5	Pulsante visualizzazione	Premere questo pulsante per passare dalla visualizzazione a schermo intero a indice (3x3 immagini).
6	Pulsante Selezione	Premere questo pulsante per selezionare/deselezionare la stampa dell'immagine evidenziata.
7	Pulsante di Navigazione	Permette di spostarsi tra le immagini visualizzate spostando una cornice bianca di evidenziazione. Mantenere premuto il pulsante per scorrere automaticamente da un'immagine all'altra.

COLLOCAZIONE DELL'ORIGINALE SUL PIANO DI ESPOSIZIONE

1 Sollevare la copertura del piano di esposizione.
2 Collocare sul piano di esposizione il documento originale o la foto con il lato da sottoporre a scansione rivolto verso il basso, allineandolo con l'angolo superiore sinistro. Quindi, abbassare la copertura del piano di esposizione.

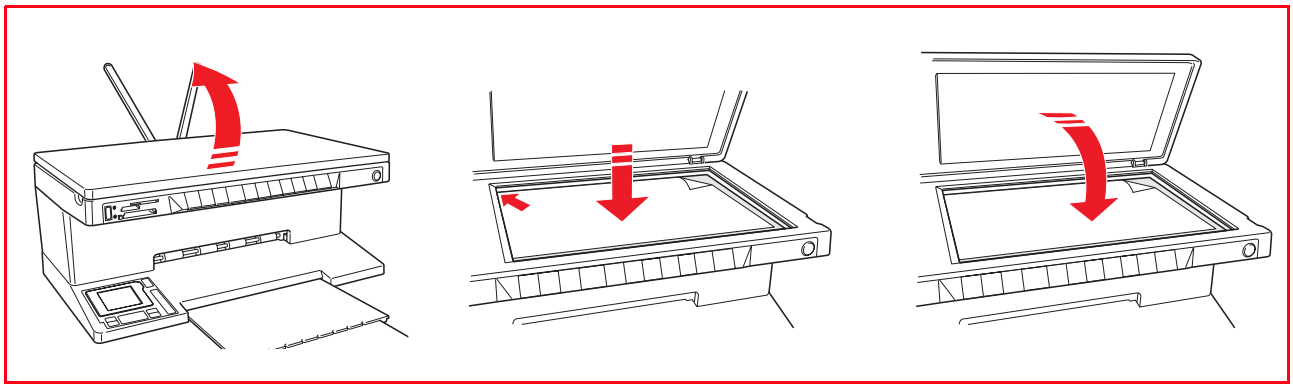

Collocazione di un documento voluminoso sul piano di esposizione

1 Per copiare un documento voluminoso, quale un libro, rimuovere la copertura premendo i relativi dispositivi di fissaggio e sollevandola fino ad avvenuta rimozione.
2 Collocare sul piano di esposizione il documento originale o la foto con il lato da sottoporre a scansione rivolto verso il basso, allineandolo con l'angolo superiore sinistro. Quindi, abbassare la copertura.
3 Se la copertura del piano di esposizione è stata rimossa, al termine della copiatura reinstallarla facendo scorrere le relative linguette nelle apposite fessure presenti nella parte posteriore della stampante fino ad udire il clic di avvenuto aggancio. Infine, abbassare la copertura stessa.

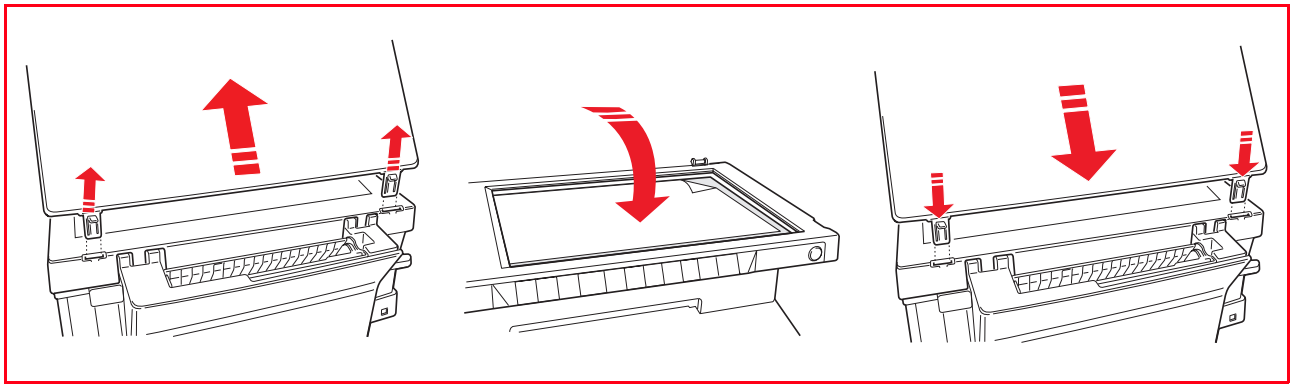

CARICAMENTO DEL SUPPORTO ALIMENTARE

1 Sollevare i due supporti in posizione verticale, quindi premere e fare scorrere la guida larghezza del supporto alimentare fino a raggiungere la posizione di massima apertura.
nota: quando i supporti vengono sollevati, accertarsi che siano collocati nella corretta posizione verticale.
2 Caricare il supporto alimentare verticalmente (orientamento portrait), con il lato su cui stampare rivolto verso la parte anteriore della stampante, contro la guida destra.
Premere e fare nuovamente scorrere la guida sinistra contro il bordo sinistro del supporto alimentare.
nota: è consigliato caricare un singolo supporto alimentare, stampando quindi un foglio alla volta.

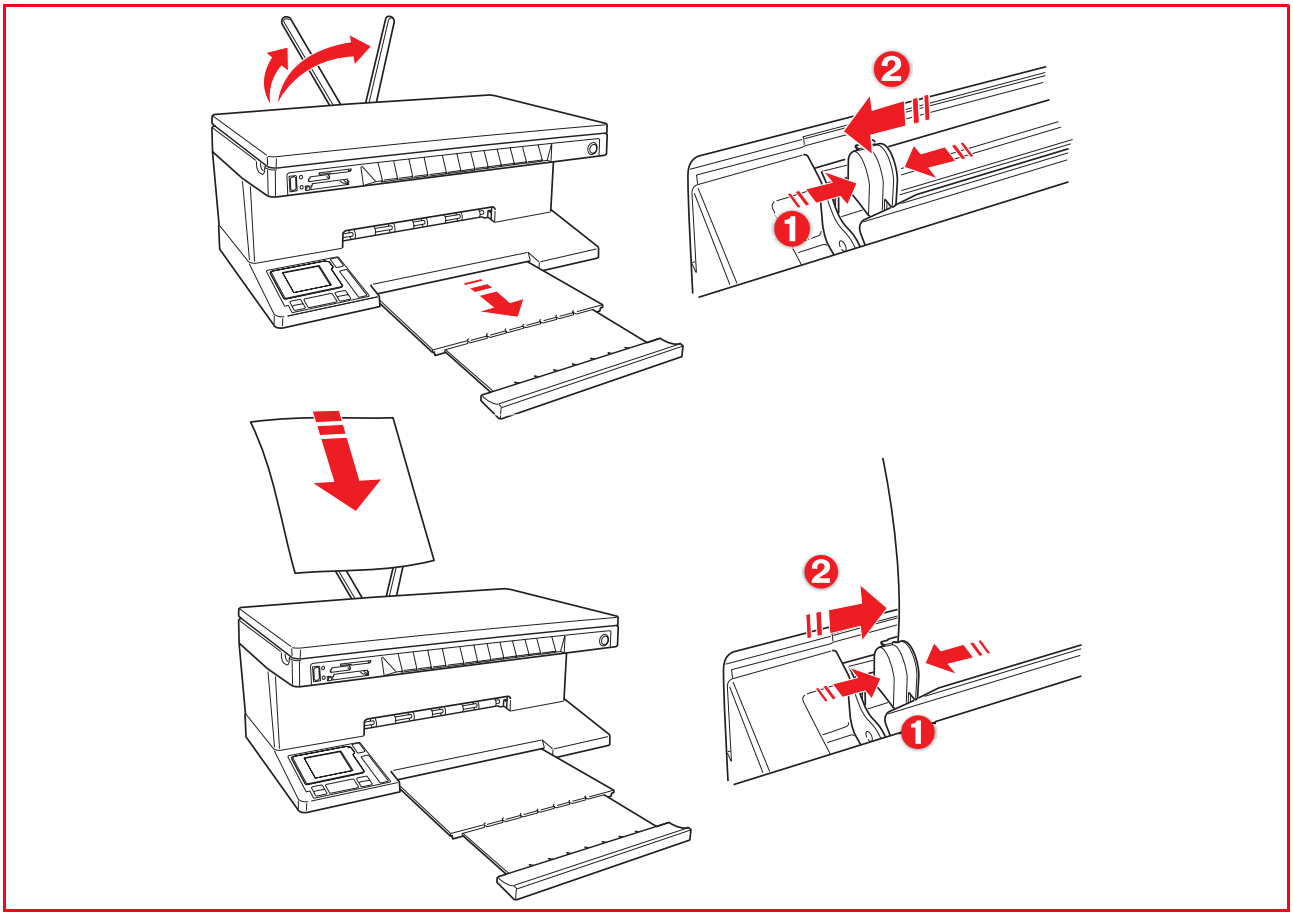

Caricamento dei supporti di stampa

Per ottenere sempre una qualità di stampa ottimale, è consigliabile utilizzare esclusivamente i supporti di stampa raccomandati da Modecor. L'uso di supporti di stampa non idonei, oltre a causare problemi nell'inserimento e nel caricamento dei fogli nella stampante e/o una cattiva qualità della stampa, fa decadere la garanzia.

Per caricare	Procedere come segue
Foglio di cialda, Foglio di pasta da zucchero, Foglio di Chocotransfer	• Caricare il supporto alimentare verticalmente contro il lato destro del supporto e con il lato su cui stampare rivolto verso la parte anteriore della macchina. • Premere e spostare la guida contro il bordo sinistro del supporto alimentare. **nota: è consigliato caricare un singolo supporto alimentare, stampando quindi un foglio alla volta.** **nota:** se si utilizza la stampante in modalità stand-alone, dal pannello operatore selezionare: impostare il pulsante per il foglio di Chocotransfer (icona illuminata) impostare il pulsante per il foglio di pasta da zucchero (icona illuminata) impostare il pulsante per il foglio di cialda (icone illuminate)

STATI DEL PANNELLO OPERATORE DELLA STAMPANTE

Accensione della stampante

Premere il pulsante ON/OFF presente nella parte destra del pannello operatore.
nota: prima di agire sul pulsante ON/OFF, accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato ad una presa di corrente con messa a terra. Per le informazioni inerenti l'installazione della stampante, vedere il Foglio di installazione fornito con la stessa.

Dopo aver premuto il pulsante ON/OFF, la stampante esegue una serie di test autodiagnostici aventi lo scopo di rilevare eventuali malfunzionamenti del sistema. Qualsiasi errore rilevato in questa fase sarà segnalato dal pannello operatore, oppure dal personal computer collegato. Per le appropriate azioni correttive in caso di errore, vedere "Significato dei LED del pannello operatore".
Al termine della fase di auto-diagnosi e in assenza di rilevamento di errori, si illumineranno alcuni pulsanti del pannello operatore per indicare le funzionalità disponibili a seconda della configurazione corrente della stampante (se è collegata o meno ad un computer o ad una macchina fotografica digitale).

Quando la stampante **non è collegata ad un computer**, si accendono i seguenti indicatori luminosi o pulsanti:

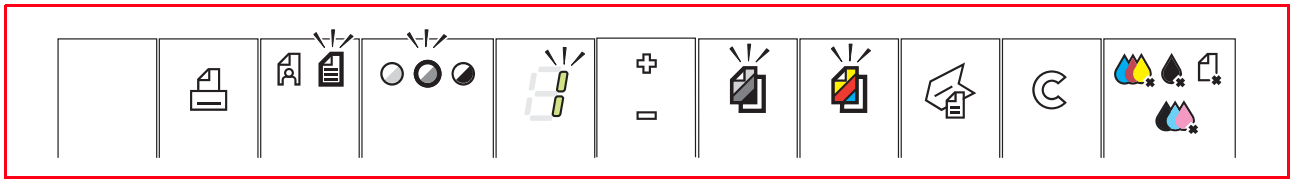

Quando la stampante **è collegata ad un computer**, si accendono i seguenti indicatori luminosi o pulsanti:

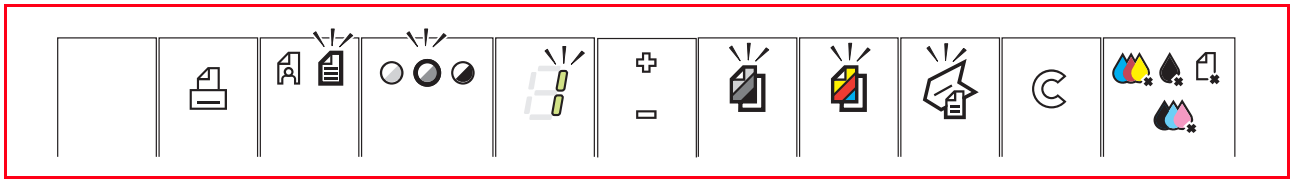

Quando è collegata alla stampante una **macchina fotografica digitale che non sia PictBridge**, si accendono i seguenti indicatori luminosi o pulsanti:

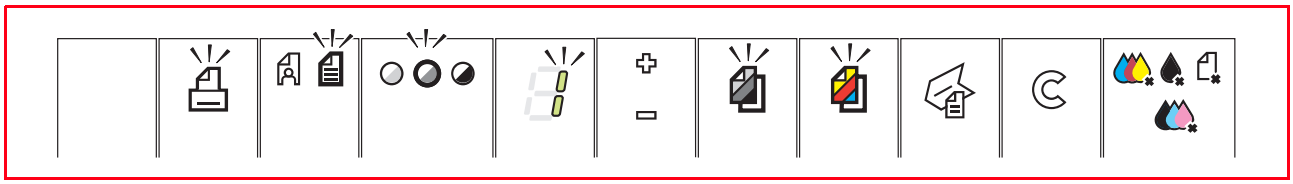

Quando è collegata alla stampante una **macchina fotografica PictBridge**, gli indicatori o pulsanti si illuminano a seconda che la stampante è collegata o meno ad un computer. Fare riferimento alle configurazioni riportate in precedenza.

Spegnimento della stampante

Premere il pulsante ON/OFF presente sul lato destro del pannello operatore. Tutti gli indicatori luminosi del pannello operatore si spegneranno.

COLLEGAMENTO ALLA STAMPANTE DI UNA MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE

1 Accendere la macchina fotografica digitale. Per maggiori informazioni, leggere la Guida Utente della macchina fotografica.

2 Con la stampante accesa, collegare un'estremità del cavo USB della macchina fotografica al suo connettore USB e l'altra estremità del cavo al connettore USB presente nel pannello operatore della stampante.

nota: quando è collegata una macchina fotografica digitale PictBridge, l'icona del pulsante di stampa sul pannello operatore non si accende perché la stampa è controllata direttamente dalla macchina fotografica. Per le istruzioni inerenti la stampa delle foto, fare riferimento alla Guida Utente della macchina fotografica.

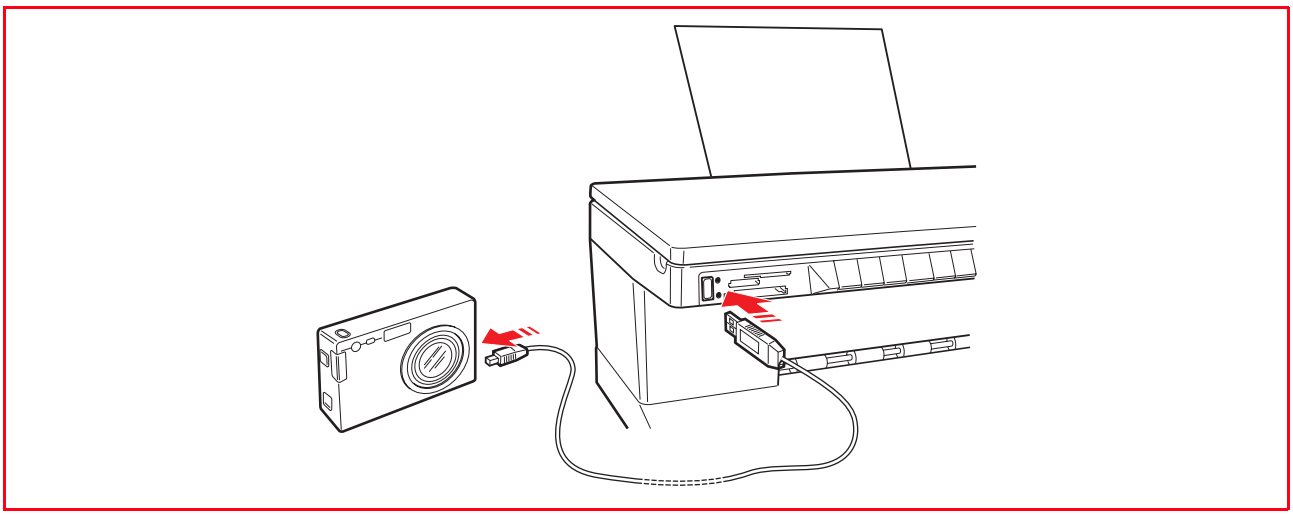

Il LED verde di stato USB si accende per indicare il collegamento di una macchina fotografica digitale. Se la stampante non riconosce la macchina fotografica collegata, si illumina il LED rosso. Accertarsi di avere collegato un dispositivo compatibile.

INSERIMENTO E RIMOZIONE DELLE SCHEDE DI MEMORIA

Dopo aver scattato le foto con la macchina fotografica digitale, è possibile rimuovere la scheda di memoria su cui sono memorizzate le foto scattate e inserirla nella stampante. In tal modo sarà possibile visualizzare e stampare le foto. La stampante è in grado di leggere le seguenti memorie: Compact Flash I, II, Microdrive, SmartMedia, SecurDigital e schede MultiMedia, Memory Sticks (Duo, Pro, Magic Gate) e schede xD-Picture.
nota: è possibile acquistare separatamente gli adattatori per leggere le schede Mini SD e MS Pro reperibili presso i rivenditori specializzati di elettronica.
Modecor non fornisce direttamente gli adattatori.
La stampante è in grado di riconoscere e stampare i seguenti formati: DCF, JPEG, Extif e DPOF.

Inserimento di una scheda di memoria

Prima di inserire la scheda di memoria nell'apposito slot, seguire le linee guida fornite in base alla scheda in uso:

- All'inserimento di una scheda CompactFlash, assicurarsi che l'etichetta sia rivolta verso l'alto (se sull'etichetta è presente una freccia, questa deve essere rivolta in direzione della stampante) con i contatti metallici che devono essere inseriti per primi nella stampante.
- All'inserimento di schede Multimedia e SecureDigital, assicurarsi che l'angolo smussato sia sulla destra e che i contatti metallici siano rivolti verso il basso.
- All'inserimento di una scheda SmartMedia o di un Memory Stick, assicurarsi che l'angolo smussato sia sulla sinistra e che i contatti metallici siano rivolti verso il basso.

- All’inserimento di una scheda xD-Picture, assicurarsi che la parte ricurva della scheda sia rivolta verso di voi e che i contatti metallici siano rivolti verso il basso.
  nota: è importante ricordare il corretto orientamento della scheda all’atto dell’inserimento nella stampante; un orientamento errato potrebbe danneggiare la stessa scheda o il connettore presente sulla stampante.

1 Sul pannello operatore della stampante, selezionare lo slot corretto per la scheda di memoria che s’intende inserire.

2 Orientare la rispettiva scheda di memoria (così come indicato all’inizio del presente paragrafo), inserirla con cura e spingerla delicatamente all’interno dello slot fino al suo arresto. La seguente figura illustra un esempio di inserimento di una scheda MultiMedia.
Se la scheda di memoria non entrasse in alcun modo fino in fondo, non forzare il suo inserimento, in quanto si potrebbe danneggiare la scheda stessa e la stampante.

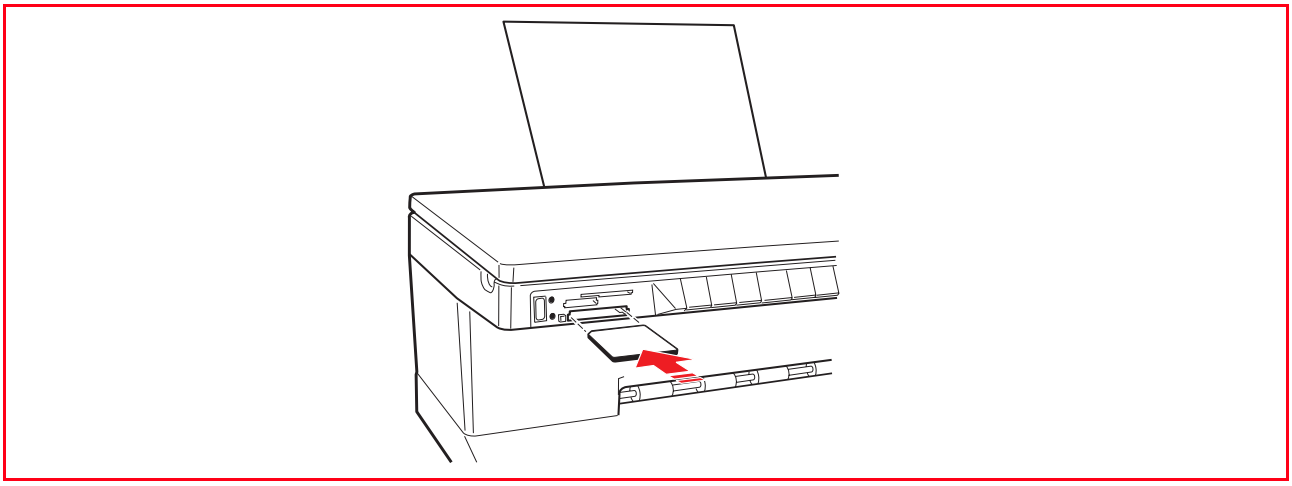

Se la scheda è inserita correttamente, sull’LCD è visualizzata un’icona che indica il numero totale delle fotografie memorizzate sulla scheda di memoria (sono aperti e conteggiati esclusivamente i file compatibili).

Rimozione di una scheda di memoria

Estrarre completamente, con delicatezza, la scheda dallo slot corrispondente.

ATTENZIONE: NON rimuovere la scheda di memoria durante l’accesso da parte della stampante o del computer, in quanto le foto in essa memorizzate potrebbero risultare danneggiate.

Successivamente è visualizzata la schermata di stampante inattiva, per indicare che è in attesa di ricevere ulteriori comandi operativi.

2 UTILIZZO DELLA STAMPANTE SENZA UN COMPUTER

COPIA DI UN DOCUMENTO

VISUALIZZAZIONE DELLE FOTOGRAFIE SUL DISPLAY DELLA STAMPANTE

MIGLIORARE LA QUALITÀ DI STAMPA DELLE FOTO

STAMPA DELLE FOTOGRAFIE DA SCHEDA DI MEMORIA O DA MACCHINA FOTOGRAFICA

STAMPA DI FOTO DA UNA MACCHINA FOTOGRAFICA PICTBRIDGE

STAMPA DI FOTO DA UNA MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE DPOF

COPIA DI UN DOCUMENTO

1 Accendere la stampante. Vedere "Accensione e spegnimento della stampante".
2 Accertarsi che gli indicatori luminosi di fine cartuccia sul pannello operatore siano spenti. In caso contrario, sostituire la cartuccia alimentare corrispondente. Per maggiori informazioni, vedere "Sostituzione delle cartucce alimentari".
3 Caricare il supporto alimentare sul quale si desidera stampare. Per maggiori informazioni, vedere "Caricamento del supporto alimentare".
4 Sollevare la copertura del piano di esposizione e collocare il documento sul piano di esposizione con il lato da copiare rivolto verso il basso. Accertarsi che l'angolo superiore sinistro del documento o della foto sia allineato con l'angolo superiore sinistro del piano stesso. Per maggiori informazioni, vedere "Collocamento dell'originale sul piano di esposizione".
5 Abbassare la copertura del piano di esposizione.
6 Selezionare il tipo di supporto alimentare utilizzando il pulsante di selezione del supporto alimentare. Per maggiori informazioni, vedere "Pannello operatore della stampante".
7 Selezionare il contrasto, scuro, bilanciato o chiaro, premendo il pulsante **Contrasto di copia**. Per maggiori informazioni, vedere "Pannello operatore della stampante".
8 Per eseguire più di una copia, premere più volte il segno Più del pulsante di **Selezione copie** fino alla visualizzazione del numero di copie sul contatore.
9 Premere il pulsante **Copia B/N** o **Copia a colori** a seconda delle necessità.
nota: se si desidera copiare il documento su un supporto alimentare di dimensione diversa dall'originale, premere e tenere premuto il pulsante Copia B/N o Copia a colori per attivare la funzionalità "Adatta al formato". La stampante regolerà automaticamente il formato dell'originale affinché corrisponda al formato del supporto alimentare caricato.

VISUALIZZAZIONE DELLE FOTOGRAFIE SUL DISPLAY DELLA STAMPANTE

Visualizzazione a schermo intero

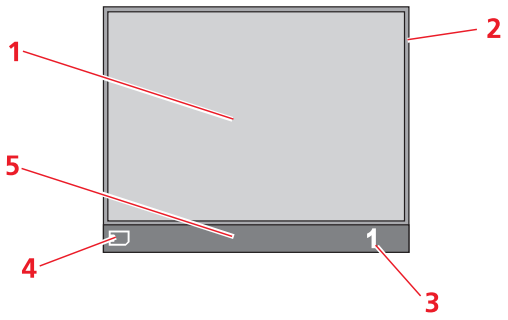

Riferimento	Componente	Descrizione
1	Finestra di scorrimento	Visualizza la foto attuale.
2	Cornice di selezione	Indica lo stato della selezione e cambia colore quando la selezione è confermata.
3	Campo totale immagini	Numero di foto selezionate che si desidera stampare.
4	Icona dispositivo	Rappresenta il dispositivo collegato.
5	Barra delle icone	La barra che indica dove risiedono le diverse icone.

Visualizzazioni in miniature

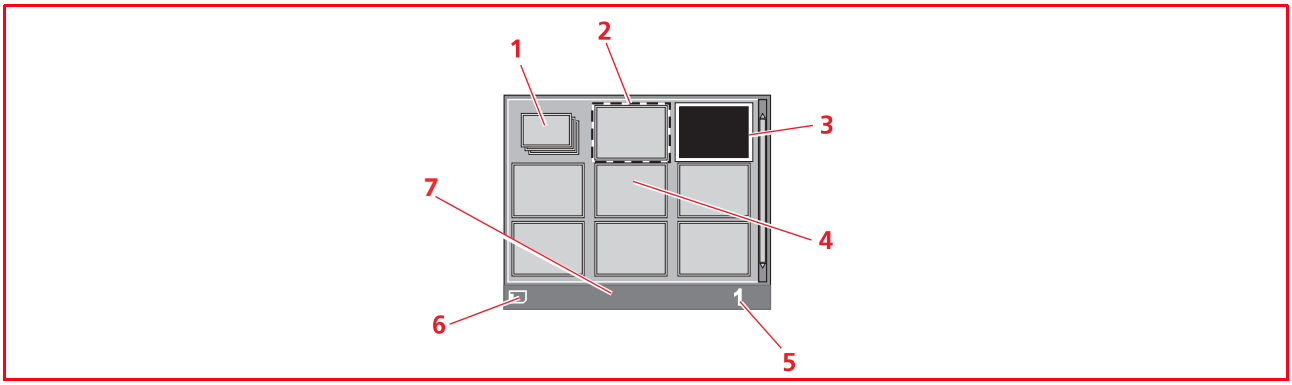

Riferimento	Componente	Descrizione
1	Contatore di fotografie	Visualizza il numero di foto memorizzate sul dispositivo collegato.
2	Cornice di selezione	Indica che la foto è stata selezionata utilizzando il pulsante di selezione.
3	Cornice di scorrimento	Evidenzia l'immagine attuale dopo aver premuto il pulsante di navigazione.
4	Griglia miniature	Un totale di 9 griglie in cui le foto sono visualizzate in formato ridotto.
5	Numero di foto	Numero di foto selezionate che si desidera stampare.
6	Icona dispositivo	Rappresenta il dispositivo collegato.
7	Barra delle icone	La barra che indica dove risiedono le diverse icone.

Navigazione e selezione: utilizzare il pulsante di navigazione

1 Utilizzare il pulsante di navigazione per scorrere tutte le foto memorizzate sul dispositivo di memoria collegato.
2 Selezionare la foto visualizzata che si intende stampare, premere il pulsante **Selezione**.
3 Deselezionare la foto visualizzata, premere nuovamente il pulsante **Selezione**.

MIGLIORARE LA QUALITÀ DI STAMPA DELLE FOTO

La stampante può migliorare la qualità di stampa delle foto attraverso il pulsante **Magic**.
1 Premere il pulsante **Magic**: la stampante effettua un'analisi delle immagini ed esegue delle operazioni correttive.
nota: il risultato di questa elaborazione non viene visualizzato sull'LCD per non alterare la foto originale: il risultato è visibile solo in stampa.
2 Premere il pulsante **Stampa** per stampare le foto modificate: mantenere il pulsante **Magic** selezionato.

STAMPA DELLE FOTOGRAFIE DA SCHEDA DI MEMORIA O DA MACCHINA FOTOGRAFICA

1 Inserire la scheda di memoria da cui si desidera effettuare la stampa nel relativo connettore della stampante.
2 Sull'LCD è visulizzata una schermata che indica il numero totale delle foto compatibili memorizzate sulla scheda di memoria. È possibile premere il pulsante **Cambia visualizzazione** per passare dalla visualizzazione a schermo intero al formato miniature. Vedere "Visualizzazione delle fotografie sul display della stampante". Un'icona presente sulla parte inferiore sinistra della barra delle icone indicherà il dispositivo collegato.
3 Utilizzando i pulsanti di navigazione destro, sinistro, su e giù, scorrere le foto fino a posizionare la cornice evidenziata sulla foto che si desidera stampare e selezionarla.
4 Selezionare il numero di copie da stampare della foto selezionata premendo i pulsanti (**+**) o (**-**) fino alla visualizzazione del numero desiderato nella parte inferiore destra della fotografia. Nell'angolo in basso a destra della barra delle icone è indicato il numero totale di immagini che saranno stampate.
5 Selezionare il layout in cui si desidera stampare le foto selezionate premendo il pulsante **Layout di pagina** per il numero di volte necessario a raggiungere la selezione di layout desiderata.
Sono a disposizione le seguenti possibilità:
   – Stampa di 1 foto senza margini adattata al formato del foglio
   – Stampa di 1 foto con margini adattata al formato del foglio
   – Stampa di 2 foto senza margini adattate al formato del foglio
   – Stampa di 4 foto senza margini adattate al formato del foglio.
6 Cliccando sull'icona che indica il numero totale delle fotografie memorizzate è anche possibile stampare l'indice di tutte le fotografie selezionando il layout "Tutte le Foto".
7 Selezionare il tipo di supporto alimentare utilizzando il pulsante di selezione del supporto alimentare dal pannello operatore. Per maggiori informazioni, vedere "Pannello operatore della stampante".
8 Premere il pulsante **Stampa** per stampare le foto selezionate. Le icone illuminate si spengono, sull'LCD è visualizzata la schermata di elaborazione fotografie. Al termine del processo di stampa, sarà nuovamente visualizzata la schermata che indica il numero totale delle fotografie memorizzate.

STAMPA DI FOTO DA UNA MACCHINA FOTOGRAFICA PICTBRIDGE

1 Accertarsi che la macchina fotografica digitale PictBridge sia accesa e collegata alla stampante.
Per maggiori informazioni, vedere "Collegamento alla stampante di una macchina fotografica digitale".
2 La stampa è gestita direttamente dalla macchina fotografica. Pertanto, per le istruzioni inerenti la procedura di stampa delle foto, leggere la Guida Utente della macchina fotografica.
Durante il processo di stampa, il pulsante di stampa lampeggia.
nota: stampando direttamente dalla macchina fotografica digitale non è possibile scegliere il tipo di supporto alimentare caricato nella stampante, perché il driver di stampa supporta solo i formati standard. Si consiglia di impostare A4 sulla macchina fotografica digitale e successivamente di caricare il supporto alimentare desiderato.

STAMPA DI FOTO DA UNA MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE DPOF

La stampante è in grado di riconoscere le informazioni DPOF associate ai file delle foto. In caso di collegamento ad una macchina fotografica digitale DPOF, la stampante stamperà le foto selezionate direttamente dalla macchina.
nota: prima di stampare le foto, leggere la Guida Utente della macchina fotografica per accertarsi che sia compatibile DPOF.

1 Accertarsi che la macchina fotografica digitale DPOF sia accesa e collegata alla stampante. Per maggiori informazioni, vedere "Collegamento alla stampante di una macchina fotografica digitale".
2 Selezionare il supporto alimentare in base alle proprie necessità utilizzando il pulsante di selezione del supporto alimentare. Per maggiori informazioni, vedere "Pannello operatore della stampante".
3 Premere il pulsante di **Stampa** sul pannello operatore per stampare le foto.
Per maggiori informazioni, vedere "Pannello operatore della stampante".

3 UTILIZZO DELLA STAMPANTE DA UN COMPUTER

PRIMA DI INIZIARE

IL TOOLBOX

IL MONITOR DI STATO DELLA STAMPANTE

STAMPA, COPIA E SCANSIONE MEDIANTE IL TOOLBOX

STAMPA DA APPLICATIVO UTILIZZANDO LE PROPRIETÀ DI STAMPA

SCANSIONE DI UN ORIGINALE DA UN APPLICATIVO

SCANSIONE DI UN ORIGINALE DAL PANNELLO OPERATORE DELLA STAMPANTE

TRASFERIMENTO DEI FILE DALLA SCHEDA DI MEMORIA AL COMPUTER

IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DI STAMPA DELLE FOTO

PRIMA DI INIZIARE

Questo capitolo fornisce le informazioni di base necessarie per utilizzare la stampante quando è collegata ad un computer. Per maggiori informazioni sulle funzionalità offerte, leggere l'Online Help.
Per accedere all'Online Help in ambiente Windows:

1 Selezionare il pulsante **Help** nelle finestre di dialogo.

Prima di iniziare:

1 Accertarsi che la stampante e il PC siano collegati correttamente e che il software sul CD-ROM "Installation" ("Installazione") sia stato installato con esito positivo sul computer, come indicato nella Guida all'Installazione fornita con la stampante.
2 Caricare il supporto alimentare su cui si desidera stampare. Per maggiori informazioni, vedere "Caricamento del supporto alimentare".
3 Accertarsi che gli indicatori di fine cartucce alimentari sul pannello operatore non lampeggino e non siano accesi a luce fissa. In caso contrario, si consiglia di sostituire la cartuccia alimentare corrispondente.
Per maggiori informazioni, vedere "Sostituzione delle cartucce alimentari".

IL TOOLBOX

Il Toolbox consente di stampare, copiare ed eseguire la scansione direttamente da una singola interfaccia utente sul monitor del computer. Consente anche di inviare via fax il documento sottoposto a scansione dalla stampante multifunzionale.
Dalla videata principale del Toolbox, è possibile:

- Stampare immagini ed effettuare copie.
- Eseguire la scansione di documenti o foto e scegliere la destinazione dell'immagine sottoposta a scansione.
- Conoscere la quantità rimanente nella cartuccia alimentare installata.
- Accedere alla funzionalità Soluzioni e Assistenza, che consente di:
  - Pulire e verificare gli ugelli delle cartucce.
  - Allineare automaticamente le cartucce per migliorare la qualità di stampa.
  - Reperire l'indirizzo del sito web del produttore, dove è possibile accedere alle informazioni necessarie all'acquisto di nuove cartucce.
  - Accedere alle informazioni inerenti la ricerca guasti e la manutenzione.
- Accedere alla funzionalità di miglioramento della qualità delle immagini.

IL MONITOR DI STATO DELLA STAMPANTE

Il Monitor di stato fornisce informazioni sullo stato corrente della stampante ed è installato in modo permanente in fase di installazione del software contenuto nel CD-ROM "Installation".
Visualizzato automaticamente all'inizio di un'operazione di stampa o copia, il Monitor di stato:

- Visualizza una rappresentazione grafica della percentuale di stampa o copia già completata.
- Visualizza il numero di pagine già stampate o copiate rispetto al numero totale di pagine da effettuare.
- Visualizza una rappresentazione grafica della quantità alimentare presente nelle cartucce (espressa in percentuale).
- Consente di annullare un'operazione di stampa o copia.
- Fornisce l'indirizzo del sito web del produttore, dove è possibile accedere alle informazioni necessarie all'acquisto di nuove cartucce alimentari.

Il Monitor di stato si chiude automaticamente al termine dell'operazione di stampa o copia, ma può essere chiuso in qualsiasi momento attraverso la relativa icona nella barra delle applicazioni di Windows.
Se il Monitor di stato è chiuso durante un'operazione di stampa o copia, sarà automaticamente visualizzato nuovamente nelle seguenti condizioni:

- Quando la stampante è nella condizione di quasi fine cartuccia o di fine cartuccia alimentare. Un punto esclamativo colorato indicherà la condizione di basso livello nelle cartucce alimentari (colori, nero o entrambi) e le percentuali relative. Saranno visualizzate finestre a comparsa, con l'indirizzo del sito web del produttore dove è possibile accedere alle informazioni necessarie all'acquisto di nuove cartucce.

Inoltre, il Monitor di stato visualizza finestre a comparsa di errore quando:

- La stampante non ha supporti alimentari caricati.
- Il supporto alimentare si inceppa.
- È rilevato un formato di supporto alimentare errato.
- La stampante è impegnata con un'altra applicazione.
- La stampante non è riconosciuta.
- Il carrello delle cartucce alimentari è bloccato.
- La stampante non funziona (errore di sistema).

Nelle condizioni di errore sopra elencate, è possibile decidere se continuare o se annullare l'operazione di stampa facendo clic sul relativo pulsante visualizzato a video.

STAMPA, COPIA E SCANSIONE MEDIANTE IL TOOLBOX

Per accedere al Toolbox:

1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Modecor sulla barra delle applicazioni di Windows e selezionare il Toolbox, oppure fare clic su **Start > Programmi** o **Tutti i programmi > Modecor > Modecor Toolbox**. Sarà visualizzata la videata principale del Toolbox.

La sezione principale del Toolbox comprende le icone che indicano i vari strumenti disponibili.

Icona	è possibile
Stampa foto	• Scorrere l'hard disk o la memoria della macchina fotografica digitale non-PictBridge/DPOF collegata al computer, per cercare la cartella contenente le foto da stampare. • Selezionare tutte le foto salvate nella cartella oppure le singole foto desiderate, quindi scegliere quante copie stampare. • Selezionare il tipo e il formato di supporto alimentare su cui stampare. • Selezionare se stampare le foto su una pagina singola, oppure due foto su una pagina o quattro su una pagina. • Stampare un indice delle foto. • Stampare le foto selezionate.
Fotocopiatrice	• Definire il tipo di documento da copiare. • Selezionare il tipo e il formato di supporto alimentare su cui stampare. • Schiarire o scurire la copia e selezionare la copia B/N o a colori. • Selezionare il layout della copia stampata: eseguire copie multiple della stessa immagine su una pagina singola; effettuare copie formato poster definendo il numero di pagine su cui adattare l'immagine copiata; riprodurre l'immagine copiata un numero di volte necessario senza ridimensionare l'immagine, oppure stampare semplicemente l'immagine copiata su una pagina. • Ingrandire o ridurre il documento o la foto da copiare, oppure regolare automaticamente la dimensione in modo da adattarlo al formato di supporto alimentare selezionato. • Selezionare il numero di copie da eseguire.
Trasferimento file su supporto di memoria	• È possibile trasferire il contenuto della scheda di memoria inserita nella stampante ad una cartella sul PC. Vedere "Trasferimento dei file dalla scheda di memoria al computer".
Acquisisci in un file Acquisisci in un applicativo Acquisisci in una e-mail Acquisisci in un fax	• Eseguire la scansione di un'anteprima del documento o della foto collocato sul piano di esposizione. • Utilizzare gli appositi comandi di selezione per delimitare l'area dell'anteprima che si desidera sottoporre a scansione. • Ruotare, ribaltare, ingrandire o ridurre l'immagine di anteprima. • Definire il tipo di documento da sottoporre a scansione e selezionare la modalità a colori pieni, sfumature di grigio o bianco e nero. • Definire la risoluzione, l'intensità del colore, la luminosità e il contrasto dell'immagine sottoposta a scansione. A seconda dello strumento selezionato: • Con **Acquisisci in un file**, salvare l'immagine sottoposta a scansione in formato TIFF (.tif), bitmap (.bmp) o JPEG (.jpg) in una cartella del PC. • Con **Acquisisci in un applicativo**, eseguire la scansione del documento o della foto in un applicativo selezionabile (come un programma di grafica, un word processor o un desk-top publisher). • Con **Acquisisci in una e-mail**, allegare il documento o la foto sottoposto a scansione, in formato .jpg compresso, ad un messaggio di posta elettronica aperto dall'applicativo e-mail di default del computer. • Con **Acquisisci in fax**, eseguire la scansione del documento o della foto, in formato .jpg compresso, in un applicativo fax selezionabile.

La videata principale del Toolbox fornisce anche i link a Help, Soluzioni e assistenza e Impostazioni.

Link	è possibile
Help	• Visualizzare ulteriori informazioni sull'elemento correntemente visualizzato.
Soluzioni e assistenza	• Pulire e verificare le cartucce alimentari. • Allineare automaticamente le cartucce. Vedere "Allineamento delle cartucce alimentari dal Toolbox". • Reperire l'indirizzo del sito web del produttore, dove è possibile accedere alle informazioni necessarie all'acquisto di nuove cartucce. • Accedere alle informazioni inerenti la ricerca guasti e la manutenzione.
Impostazioni	• Modificare le impostazioni di default del Toolbox.

STAMPA DA APPLICATIVO UTILIZZANDO LE PROPRIETÀ DI STAMPA

1 Con il documento o la foto aperti nell'applicativo in uso, fare clic su **File > Stampa** per aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
2 Fare clic su **Preferenze** o **Proprietà**, a seconda del sistema operativo utilizzato.
Sarà visualizzata la videata dell'interfaccia utente del driver della stampante dalla quale è possibile utilizzare la stampante multifunzionale, come indicato nella seguente tabella.

Preferenze/Proprietà	è possibile
Supporto alimentare/ Qualità	• Selezionare manualmente la composizione del documento da stampare: solo testo o grafica nero, combinazione di testo nero o grafica a colori o foto, solo foto; oppure impostare il rilevamento automatico dell'originale come una combinazione di testo nero o grafica a colori o foto. • Selezionare il tipo e il formato del supporto alimentare che si desidera utilizzare. • Definire il formato, in pollici o in millimetri, di qualsiasi tipo di supporto alimentare personalizzato che si desidera utilizzare. • Selezionare la stampa senza bordi qualora sia stato impostato un supporto alimentare adatto. • Selezionare il caricamento manuale del supporto alimentare, tenendo presente che se è caricato un formato inferiore a quello selezionato, la stampante espellerà il supporto e visualizzerà un messaggio con richiesta di caricare il supporto alimentare del formato selezionato. • Selezionare la qualità di stampa desiderata. • Selezionare la stampa delle foto a colori realistici quando è caricato un supporto alimentare adatto ed è selezionato Foto come tipo di documento. • Scegliere di stampare in B/N o a colori, a seconda del documento originale. • Definire il numero di copie da stampare, iniziando o meno dall'ultima pagina. • Riportare le impostazioni ai relativi valori di default, oppure salvare le impostazioni in modo che siano applicate alla successiva operazione di stampa.

Preferenze/Proprietà	è possibile
Layout	• Impostare la stampa delle singole pagine del documento, o foto, su una singola pagina. • Impostare la stampa di pagine multiple su un singolo foglio, inserendo 2, 3, 4 o 8 pagine del documento, o foto, sul singolo foglio del supporto alimentare. • Definire l'ordine con cui le pagine multiple saranno inserite sul singolo foglio del supporto alimentare e impostare o meno l'inserimento di un bordo attorno alle singole immagini sul singolo foglio del supporto alimentare. • Impostare la stampa di pagine multiple in formato poster, espandendo quindi il contenuto di una singola pagina su più di un supporto alimentare. • Definire il numero di fogli su cui stampare l'immagine del poster selezionata e decidere se inserire o meno un bordo attorno a ciascuna immagine di cui si compone il poster. • Riportare le impostazioni ai relativi valori di default, oppure salvare le impostazioni in modo che siano applicate alla successiva operazione di stampa.
Livelli delle cartucce alimentari	• Visualizzare la quantità stimata rimanente nelle cartucce alimentari. • Avere un link diretto alla videata di manutenzione del Toolbox, che consente di visualizzare informazioni sulla manutenzione e sulla ricerca guasti. • Avere un link diretto all'indirizzo del sito web del produttore, dove è possibile accedere alle informazioni necessarie all'acquisto di nuove cartucce.

SCANSIONE DI UN ORIGINALE DA UN APPLICATIVO

1 Collocare il documento o la foto sul piano di esposizione con il lato da sottoporre a scansione rivolto verso il basso. Accertarsi che l'angolo superiore sinistro dell'originale sia allineato con l'angolo superiore sinistro del piano stesso. Per maggiori informazioni, vedere "Collocamento dell'originale sul piano di esposizione".

2 Acquisire l'immagine dall'applicativo in uso.
Viene visualizzata l'interfaccia utente del driver dello scanner con un'anteprima a bassa risoluzione del documento o dell'immagine sul lato sinistro dello schermo. Quindi, è possibile:

- Utilizzare l'apposito comando di selezione per delimitare l'area dell'anteprima da sottoporre a scansione.
- Ruotare, ribaltare a specchio, ingrandire o ridurre l'anteprima.
- Eseguire la scansione di una nuova anteprima nel caso in cui l'originale venga accidentalmente rimosso dal piano di esposizione.
- Lanciare la scansione finale secondo le impostazioni effettuate.
  Sul lato destro della videata dell'interfaccia del driver dello scanner, personalizzare le impostazioni come indicato nella seguente tabella.

Driver dello scanner	è possibile
Standard	• Definire la composizione del documento sottoposto a scansione: solo testo o grafica nero, combinazione di testo nero o grafica a colori o foto, oppure solo foto; impostare la risoluzione di scansione, cioè 150 dpi, 300 dpi o 600 dpi. • Impostare se eseguire la scansione a colori pieni a 24 bit/pixel, in grigio a 8 bit/pixel o in B/N a 1 bit/pixel. • Riportare le impostazioni ai relativi valori di default, oppure salvare le impostazioni in modo che siano applicate alla successiva operazione di stampa.

Driver dello scanner	è possibile
Personalizzato	• Selezionare la risoluzione di scansione. • Selezionare l'intensità del colore, vale a dire il numero di colori distinti che possono essere rappresentati in numero di bit. • Schiarire o scurire l'immagine da sottoporre a scansione. • Aumentare o diminuire il contrasto dell'immagine da sottoporre a scansione. • Attivare un filtro per omogeneizzare lo sfondo dell'immagine, ad esempio quando sono scansionate le pagine di giornale. • Riportare le impostazioni ai relativi valori di default, oppure salvare le impostazioni in modo che siano applicate alla successiva operazione di stampa.

SCANSIONE DI UN ORIGINALE DAL PANNELLO OPERATORE DELLA STAMPANTE

1 Collocare il documento o la foto sul piano di esposizione con il lato da sottoporre a scansione rivolto verso il basso. Accertarsi che l'angolo superiore sinistro dell'originale sia allineato con l'angolo superiore sinistro del piano stesso. Per maggiori informazioni, vedere "Collocamento dell'originale sul piano di esposizione".

2 Premere il pulsante **Scansione** sul pannello operatore della stampante. Viene visualizzata una finestra a comparsa con i seguenti strumenti del Toolbox: Acquisisci in un file, Acquisisci in un applicativo, Acquisisci in una e-mail e Acquisisci in un fax. Selezionare la destinazione dell'immagine sottoposta a scansione facendo clic sull'icona del rispettivo strumento. Vedere "Stampa, copia e scansione dal Toolbox".
Viene visualizzata l'interfaccia utente del driver dello scanner con un'anteprima a bassa risoluzione del documento o dell'immagine sul lato sinistro dello schermo. Quindi, è possibile:

- Utilizzare l'apposito comando di selezione per delimitare l'area dell'anteprima da sottoporre a scansione.
- Ruotare, ribaltare a specchio, ingrandire o ridurre l'anteprima.
- Eseguire la scansione di una nuova anteprima nel caso in cui l'originale venga accidentalmente rimosso dal piano di esposizione.
- Lanciare la scansione finale secondo le impostazioni effettuate.
Sul lato destro della videata dell'interfaccia del driver dello scanner, personalizzare le impostazioni come indicato nella seguente tabella.

Driver dello scanner	è possibile
Standard	• Definire la composizione del documento sottoposto a scansione: solo testo o grafica nero, combinazione di testo nero o grafica a colori o foto, oppure solo foto; impostare la risoluzione di scansione, cioè 150 dpi, 300 dpi o 600 dpi. • Impostare se eseguire la scansione a colori pieni a 24 bit/pixel, in grigio a 8 bit/pixel o in B/N a 1 bit/pixel. • Riportare le impostazioni ai relativi valori di default, oppure salvare le impostazioni in modo che siano applicate alla successiva operazione di stampa.

Driver dello scanner	è possibile
Personalizzato	• Selezionare la risoluzione di scansione. • Selezionare l'intensità del colore, vale a dire il numero di colori distinti che possono essere rappresentati in numero di bit. • Schiarire o scurire l'immagine da sottoporre a scansione. • Aumentare o diminuire il contrasto dell'immagine da sottoporre a scansione. • Attivare un filtro per omogeneizzare lo sfondo dell'immagine, ad esempio quando sono scansionate le pagine di giornale. • Riportare le impostazioni ai relativi valori di default, oppure salvare le impostazioni in modo che siano applicate alla successiva operazione di stampa.

TRASFERIMENTO DEI FILE DALLA SCHEDA DI MEMORIA AL COMPUTER

1 Inserire la scheda di memoria contenente i file da trasferire nell'apposito slot della stampante. Vedere "Inserimento e rimozione della scheda di memoria".
2 Fare clic sull'icona Toolbox sulla barra delle applicazioni di Windows, oppure fare clic su **Start > Programmi** o **Tutti i programmi > Modecor > Modecor Toolbox**. È visualizzato il Toolbox.
3 Fare clic sull'icona **Trasferimento file dalla scheda di memoria**.
4 Fare clic sul pulsante **Sfoglia** e cercare la cartella sul PC in cui trasferire i file.
5 Dopo aver trovato la cartella desiderata, fare clic sul pulsante **OK**.
6 Fare clic sul pulsante **Trasferisci** per avviare il trasferimento dei file dalla scheda di memoria al computer.
nota: per annullare il trasferimento dei file e tornare alla videata principale di Toolbox, fare clic sul pulsante **Annulla**. Per maggiori informazioni, fare clic su **Help**.

IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DI STAMPA DELLE FOTO

1 Aprire il programma **Toolbox** per accedere alle funzioni di miglioramento della qualità dell'immagine.
2 Selezionare la voce **Stampa foto** per applicare un filtro di correzione.
3 Selezionare la foto da stampare con un clic del mouse dall'elenco disponbile sullo schermo per applicare un filtro di correzione dell'immagine.
4 Applicare il filtro di correzione desiderato cliccando sulla casella che lo precede.
Le impostazioni di correzione disponibili sono diverse e dipende dal risultato che si intende ottenere. È possibile per esempio per migliorare la definizione dei particolari, applicare un contrasto adeguato all'immagine e altri effetti.
5 Per stampare la foto modificata cliccare sul pulsante **Stampa**.
È possibile definire il numero di copie da stampare prima di cliccare sul pulsante **Stampa**.

4 CARTUCCE ALIMENTARI

VERIFICA DEI LIVELLI

SOSTITUZIONE DELLE CARTUCCE ALIMENTARI

ALLINEAMENTO DELLE CARTUCCE ALIMENTARI

VERIFICA DEI LIVELLI

E' possibile verificare i livelli di carica delle cartucce direttamente dal pannello operatore della stampante, dal driver di stampa, dall'applicativo Toolbox, dal driver dello scanner oppure dal monitor di stato.

Dal pannello operatore della stampante:

- quando gli indicatori nero o a colori iniziano a lampeggiare, i livelli nelle cartucce alimentari stanno **diventando bassi.**
- quando gli indicatori si accendono a luce fissa, la stampante si trova nella condizione di **quasi fine cartuccia** ed è consigliata la sostituzione della cartuccia.

Dal driver di stampa:

1 Con un documento aperto in un applicativo, fare clic su **File > Stampa**.
Sullo schermo compare la finestra di dialogo Stampa.
2 Fare clic su **Preferenze** o **Proprietà**, a seconda del sistema operativo utilizzato.
Sullo schermo compare l'interfaccia utente del driver della stampante.
3 Fare clic sulla scheda **Livelli**. I due indicatori del livello indicano la quantità stimata rimanente nelle cartucce, espressa in percentuale.

Dall'applicativo Toolbox:

1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Modecor sulla barra delle applicazioni di Windows e selezionare il Toolbox, oppure fare clic su **Start > Programmi** o **Tutti i programmi > Modecor > Modecor Toolbox**. Sullo schermo compare la finestra principale del Toolbox.
2 Fare clic su **Soluzioni e assistenza**.
3 Fare clic su **Seleziona** e scegliere Nuove cartucce alimentari.
Nella finestra di dialogo Nuove cartucce alimentari, gli indicatori di livello segnalano in percentuale il livello di carica rimanente.

Dal driver dello scanner:
Quando si esegue la scansione di un documento o di una foto, nella parte inferiore della finestra sono presenti gli indicatori del livello di carica rimanente nelle cartucce, espresso in precentuale.

Dal monitor di stato:
Durante una stampa o una copia eseguita dal computer, viene visualizzato sullo schermo il Monitor di Stato della stampante in una finestra a comparsa. La finestra visualizza le informazioni di stampa e il livello di carica rimanente nelle cartucce. Per maggiori informazioni, vedere "Il Monitor di stato della stampante".

Informazioni necessarie per l'acquisto di nuove cartucce alimentari

Per garantire il corretto funzionamento della stampante e un'elevata qualità di stampa, utilizzare cartucce Modecor originali. L'utilizzo di cartucce non originali fa decadere la garanzia.
I codici per l'acquisto delle cartucce sono:

Descrizione cartuccia	codice
Cartuccia alimentare nera	**30151**
Cartuccia alimentare a colori	**30152**

ATTENZIONE: le cartucce sono da intendersi per un solo utilizzo.

SOSTITUZIONE DELLE CARTUCCE ALIMENTARI

Prima di eseguire le procedure descritte nella presente sezione, leggere e applicare scrupolosamente le informazioni della sezione "Istruzioni inerenti la sicurezza" presente all'inizio di questa guida.
Per le informazioni inerenti l'acquisto di nuove cartucce presso il distributore, consultare "Soluzioni e Assistenza" del Toolbox. Per accedere al Toolbox, vedere "Il Toolbox". Per garantire il corretto funzionamento della stampante e un'elevata qualità di stampa, è fondamentale utilizzare esclusivamente cartucce originali Modecor.

ATTENZIONE: l'utilizzo di cartucce non originali fa decadere la garanzia.

1 Accendere la stampante.

2 Accertarsi che sia caricato un foglio bianco di carta comune formato A4.

3 Fare scorrere la linguetta di sgancio dell'unità di scansione verso l'esterno e sollevarla fino a quando non è supportata nella propria configurazione aperta. La linguetta di rilascio è collocata sotto l'unità di scansione.

ATTENZIONE: il supporto delle cartucce alimentari si sposta nella posizione di caricamento sul lato destro del carrello.

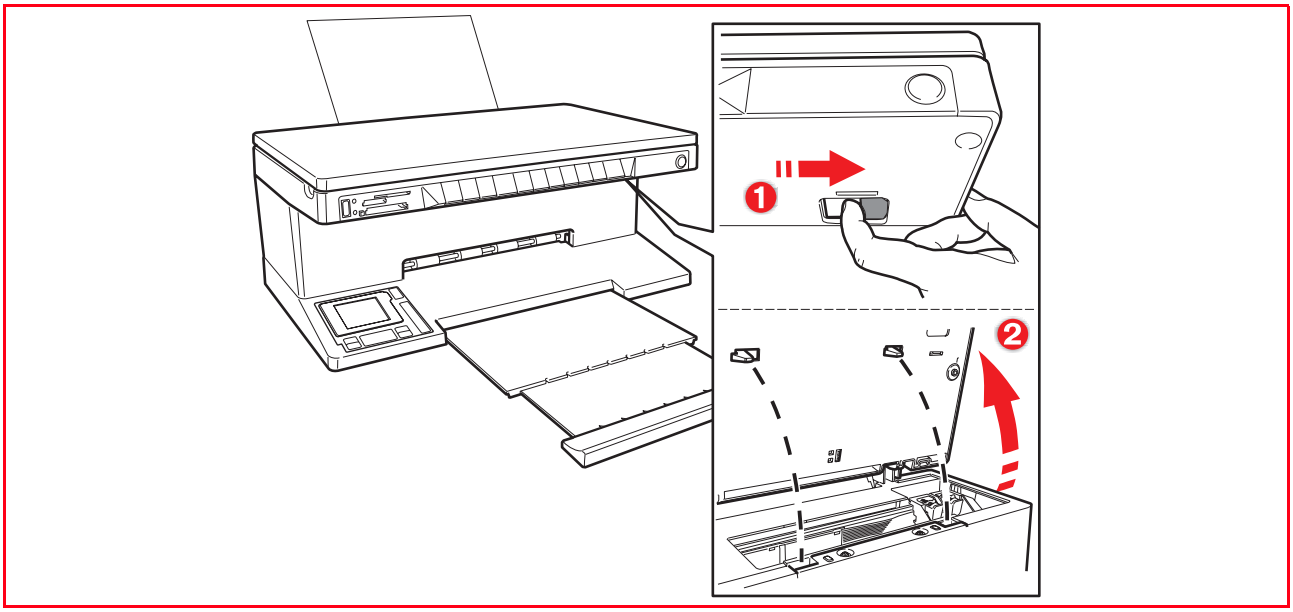

4 Premere verso l'interno il morsetto che fissa la cartuccia che si desidera sostituire.

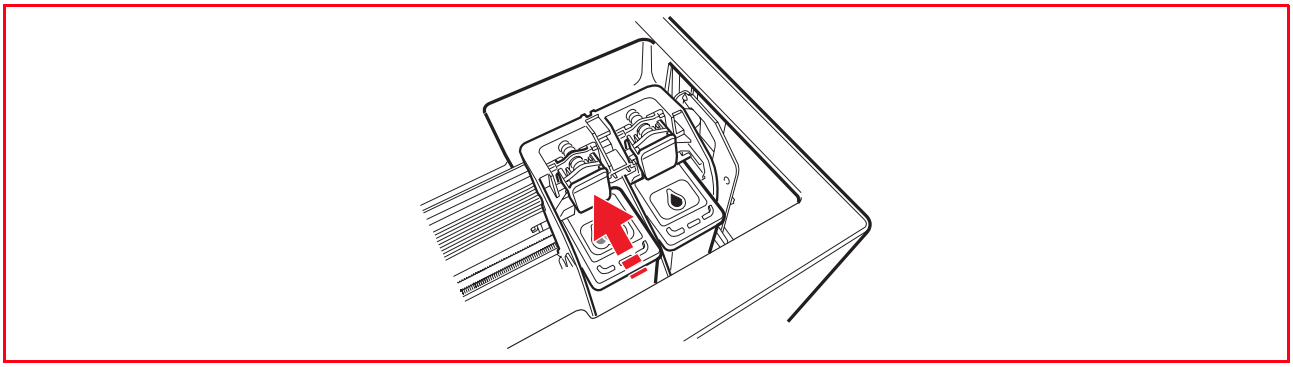

5 Rimuovere la cartuccia.

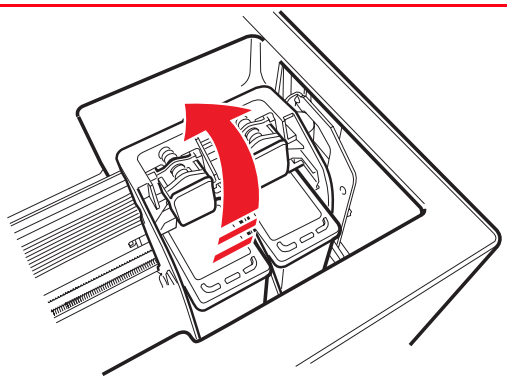

6 In caso di installazione di una nuova cartuccia, rimuovere quest'ultima dal proprio imballaggio, quindi rimuovere il nastro di protezione applicato sugli ugelli. NON TOCCARE I CONTATTI o gli ugelli della cartuccia e tenerla dai lati.

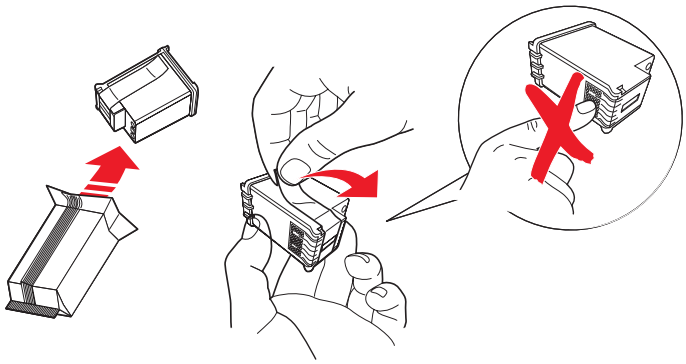

7 Orientare la cartuccia con gli ugelli rivolti verso il basso e con i contatti rivolti verso la parte posteriore della stampante, quindi inserire la cartuccia nel supporto sinistro e quella nera nel supporto destro.

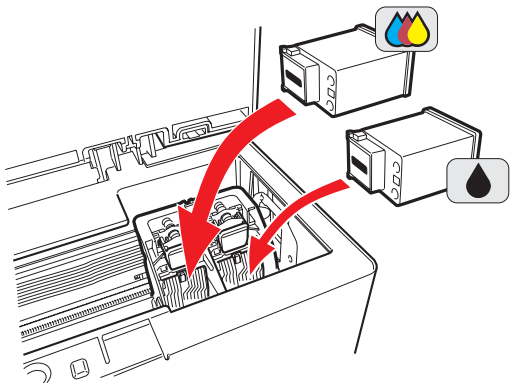

8 Spingere in avanti la cartuccia fino a quando non è bloccata dal morsetto di fissaggio.

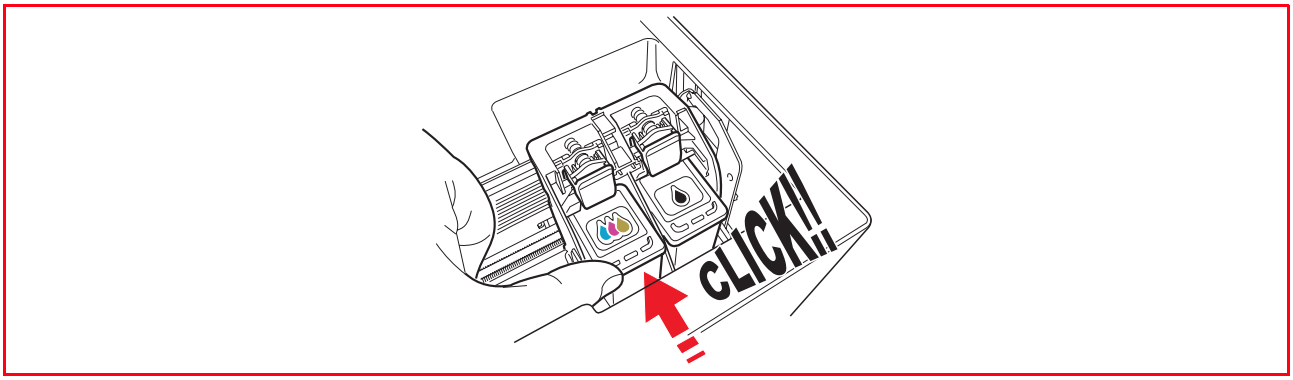

9 Afferrare l'unità di scansione e premere il relativo supporto di apertura, sollevare leggermente l'unità e abbassarla fino a chiuderla completamente.

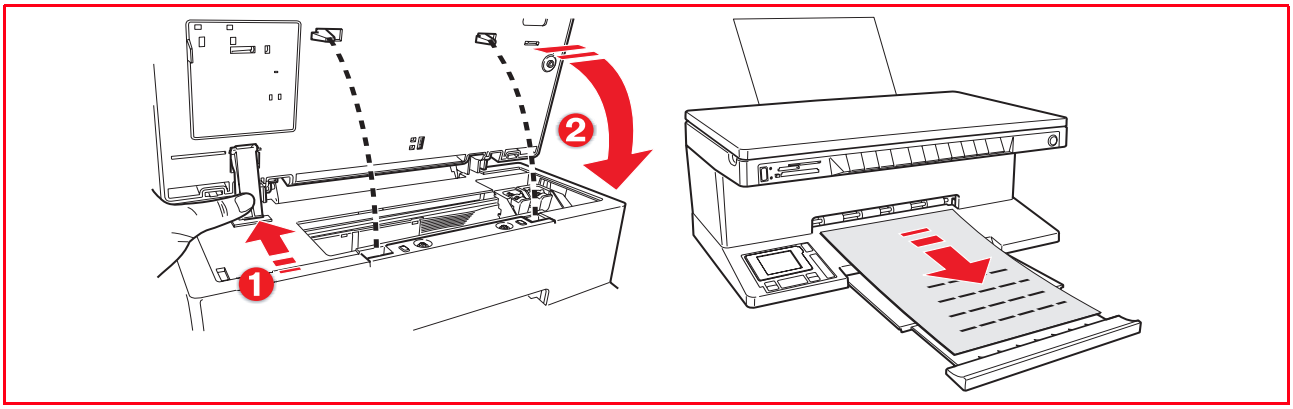

10 Se è stata installata una cartuccia nuova, la stampante eseguirà una procedura automatica di riconoscimento. Sarà quindi stampato il foglio di allineamento per indicare che la nuova cartuccia installata è stata allineata automaticamente.
Per maggiori informazioni, vedere "Allineamento delle cartucce alimentari".

ALLINEAMENTO DELLE CARTUCCE ALIMENTARI

Le cartucce alimentari sono allineate automaticamente dalla stampante ogni qual volta se ne installa una nuova. Tuttavia, è necessario eseguire un allineamento manuale qualora i caratteri stampati continuino a non essere nitidi, oppure qualora le righe appaiano ancora mosse anche in seguito alla pulizia degli ugelli della cartuccia. Vedere "Allineamento delle cartucce alimentari dal Toolbox".

Foglio di allineamento delle cartucce alimentari

Il foglio di allineamento contiene una serie di linee che indicano l'allineamento automaticamente della nuova cartuccia installata. Esso è stampato:

- Automaticamente, una volta chiusa l'unità di scansione dopo aver installato una nuova cartuccia.
- Direttamente dal **Toolbox** installato sul PC, selezionando l'opzione **"Stampa il foglio di allineamento"** dalla videata di manutenzione del Toolbox.

Allineamento delle cartucce alimentari dal Toolbox

Quando i bordi dei caratteri stampati continuano ad essere poco nitidi, o quando le righe continuano ad essere mosse, anche dopo aver pulito gli ugelli delle cartucce:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Modecor sulla barra delle applicazioni di Windows e selezionare il Toolbox, oppure fare clic su **Start > Programmi** o **Tutti i programmi > Modecor > Modecor Toolbox**. Sarà visualizzata la videata principale del Toolbox.
2. Fare clic su **Soluzioni e Assistenza**, quindi selezionare l'opzione **"Stampa il foglio di allineamento"**.
3. Fare clic sul pulsante **Stampa**.
4. Una volta stampato il foglio di allineamento, le cartucce alimentari sono allineate. Fare clic su **Chiudi** per ritornare alla videata principale del Toolbox.

5 MANUTENZIONE E RICERCA GUASTI

PULIZIA DELLA STAMPANTE

PULIZIA DEGLI UGELLI DELLE CARTUCCE ALIMENTARI

RICERCA GUASTI

ELIMINAZIONE DEGLI INCEPPAMENTI DEL SUPPORTO ALIMENTARE

PULIZIA DELLA STAMPANTE

ATTENZIONE: non pulire l'interno della stampante e non utilizzare smacchiatori, prodotti a base di acetone o detergenti liquidi o nebulizzanti. In caso contrario, la carrozzeria della stampante e il piano di esposizione potrebbero risultare danneggiati.

Pulizia della carrozzeria della stampante, della superficie interna della copertura dello scanner e del piano di esposizione

1. Pulire la carrozzeria utilizzando un panno morbido asciutto o inumidito con acqua tiepida per eliminare polvere, sporco e macchie esclusivamente dalla carrozzeria esterna.
2. Pulire con delicatezza il lato interno bianco della copertura superiore utilizzando un panno morbido asciutto o inumidito con acqua tiepida.
3. Pulire il piano di esposizione con un panno morbido inumidito con acqua tiepida o con un prodotto per la pulizia dei vetri.
4. Per una corretta funzionalità della stampante si consiglia di pulire periodicamente il vetro dello scanner e il coperchio (blanket) con un panno umido unito ad un prodotto per la pulizia dei vetri. Non usare altri prodotti. Una non corretta pulizia del vetro può comportare il non funzionamento della modalità di stampa "adatta alla pagina - fit to page".

PULIZIA DEGLI UGELLI DELLE CARTUCCE ALIMENTARI

Pulire gli ugelli quando:

- Sulle stampe compaiono strisce orizzontali bianche o colorate.
- La stampa è sbiadita, oppure completamente o parzialmente bianca.
- Le linee verticali della stampa sono frastagliate.

Per pulire gli ugelli:

1. Accertarsi che sia presente un foglio bianco di carta comune formato A4.Vedere "Caricamento del supporto alimentare".
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Modecor nella barra delle applicazioni di Windows e selezionare il Toolbox, oppure fare clic su **Start > Programmi** o **Tutti i programmi > Modecor > Modecor Toolbox**. Sarà visualizzata la videata del Toolbox.
3. Fare clic su **Soluzioni e Assistenza**.
4. Selezionare l'opzione "Pulire e Verificare gli Ugelli".
5. Fare clic sul pulsante **Stampa**. La stampante pulisce automaticamente gli ugelli e stampa una pagina di test sulla carta comune formato A4.
6. Verificare la qualità della stampa confrontandola con l'esempio visualizzato sul monitor del computer. Se la qualità della stampa effettuata non è soddisfacente, ripetere la procedura di pulizia degli ugelli.
7. Al termine, fare clic su **Chiudi** per tornare alla videata principale del Toolbox.

RICERCA GUASTI

Problemi durante l'installazione della stampante

Prima di leggere questa sezione:

1. Accertarsi che la **stampante sia correttamente collegata ad una presa elettrica con messa a terra** conforme alle specifiche di alimentazione richieste dalla stampante (100 - 240 Vca, 50 - 60 Hz) e che la stampante sia accesa.
2. Se la stampante è collegata ad un computer, accertarsi di aver acceso sia la stampante che il computer.
3. Accertarsi che il sistema operativo del computer sia Windows 2000 o XP.

Problema	Possibile causa	Azione correttiva
La stampante non si accende.	• Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente alla stampante e/o alla presa elettrica. • La presa elettrica non è funzionante.	1 Accertarsi che entrambe le estremità del cavo siano collegate correttamente. 2 Accertarsi che la presa elettrica messa a terra funzioni.
Dopo aver inserito il CD-ROM "Installation" nell'apposito drive del PC, il programma di installazione non parte automaticamente.	• Sul personal computer è in uso un sistema operativo non compatibile con il software del CD-ROM.	1 Accertarsi che il personal computer utilizzi Windows 2000 o XP.
	• La funzionalità auto-run è disabilitata. • Il personal computer non riesce a trovare setup.exe sul CD-ROM.	• In ambiente Windows: 1 Rimuovere e sostituire il CD-ROM "Installation" nel drive del CD con l'etichetta rivolta verso l'alto. 2 Selezionare **Start > Esegui** e fare clic su **Sfoglia**. 3 Trovare l'identificatore del drive del CD-ROM e fare clic su **Apri**. 4 Selezionare **Setup** e fare clic su **Apri**. Il file setup.exe è visualizzato nella finestra di dialogo. 5 Fare clic su **OK** e seguire le istruzioni visualizzate.
Il nome della stampante non è disponibile selezionando **File > Stampa** da un applicativo. La stampante non è indicata nella cartella Stampante sul pannello di controllo di Windows.	• Il driver della stampante non è stato installato correttamente.	1 Chiudere tutti gli applicativi aperti. 2 Reinstallare il software della stampante secondo il Foglio di installazione o come indicato nelle fasi precedenti.

Problema	Possibile causa	Azione correttiva
Quando la stampante è collegata al computer mediante il cavo USB, Plug and Play wizard sul computer non giunge al termine.	• Il personal computer non ha trovato il driver della stampante.	1 Rimuovere il CD-ROM "Installation" dal drive del computer e reinizializzare quest'ultimo. 2 Collocare il CD-ROM "Installation" nel drive con l'etichetta rivolta verso l'alto. 3 Reinstallare il software della stampante secondo il Foglio di installazione o come indicato nelle fasi precedenti.
Quando la stampante è collegata al computer mediante il cavo USB, New Hardware Wizard non è visualizzato sul computer.	• Il computer utilizza un sistema operativo non compatibile.	1 Accertarsi che il computer utilizzi Windows 2000 o XP.
	• Il cavo USB tra la stampante e il computer non è collegato correttamente.	1 Spegnere la stampante e scollegare il cavo USB da questi due dispositivi. 2 Ricollegare il cavo USB ai due dispositivi seguendo le istruzioni del Foglio di installazione, quindi accendere nell'ordine la stampante e il computer.
	• Il computer non è abilitato al funzionamento USB.	• In ambiente Windows: 1 Fare clic su **Start > Impostazioni > Pannello di controllo**. 2 Fare doppio clic sull'icona **Sistema**. 3 Fare clic sulla scheda **Gestione periferiche** o **Hardware**, quindi sul pulsante **Gestione periferiche**. 4 Fare clic sul segno più (+) accanto all'opzione USB (Universal Serial Bus) Controller. – Se sono presenti controller host USB root hub USB, la connessione USB è abilitata. – Se non sono presenti, leggere il manuale del computer per le informazioni sulla procedura di abilitazione di una connessione USB.

Problemi all'accensione della stampante

Problema	Possibile causa	Azione correttiva
La stampante non si accende quando è premuto il pulsante **ON/OFF** sul pannello operatore.	• Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente alla stampante e/o ad una presa elettrica funzionante.	• Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione dalla stampante e dalla presa elettrica. • Accertarsi che la presa elettrica sia funzionante collegando un altro dispositivo il cui funzionamento sia certo allo scopo di vedere se si accende.
I singoli LED sul pannello operatore si accendono.	• Errore specifico della stampante segnalato dal LED.	• Attuare l'azione correttiva per il LED specifico facendo riferimento alla sezione "Significato dei LED sul pannello operatore".

Problemi di stampa

Problema	Possibile causa	Azione correttiva
La stampante non stampa facendo clic sull'icona stampante sulla barra utensili dell'applicativo in uso.	• La stampante in oggetto non è impostata come stampante di default.	• In ambiente Windows: 1 Fare clic su **Start > Impostazioni > Stampanti e fax**. 2 Fare clic con il tasto destro sull'icona della stampante in oggetto e selezionare **Imposta come predefinita**.
	• La stampante non è collegata correttamente al computer.	1 Spegnere la stampante e il computer e scollegare il cavo USB da questi due dispositivi. 2 Ricollegare il cavo USB, quindi accendere nell'ordine la stampante e il computer.
Il processo di stampa si interrompe a metà.	• Il supporto alimentare è inceppato.	1 Eliminare il supporto alimentare inceppato. Verificare che non permangano residui di fogli alimentari all'interno della stampante. Vedere "Eliminazione degli inceppamenti del supporto alimentare". 2 Premere il pulsante **Annulla** per resettare la condizione di errore. Il processo di stampa riprende dalla pagina successiva.

Problema	Possibile causa	Azione correttiva
Sono stampate strisce orizzontali.	• Le cartucce alimentari sono sporche.	• Vedere "Pulizia degli ugelli delle cartucce alimentari".
I caratteri stampati non sono definiti correttamente.	• Le cartucce alimentari non sono più allineate.	• Allineare le cartucce dal computer. Vedere "Allineamento delle cartucce alimentari dal Toolbox".

Problemi di copia/scansione

Problema	Possibile causa	Azione correttiva
La stampante o lo scanner produce una rumorosità anomala durante il funzionamento.		• Spegnere e riaccendere la stampante premendo il pulsante **ON/OFF**.
Sono stampate strisce orizzontali.	• Le cartucce alimentari sono sporche.	• Pulire le cartucce. Vedere "Pulizia degli ugelli delle cartucce alimentari".
È stata eseguita una copia completamente bianca.	• Contatto inappropriato del sensore immagini.	• Contattare il servizio di assistenza in field.

Significato dei LED sul pannello operatore

Problema	Possibile causa	Azione correttiva
Il LED cartuccia nera sul pannello operatore lampeggia.	• La cartuccia alimentare nera è quasi esaurita.	• È possibile continuare a stampare fino a quando questo LED resta acceso.
Il LED cartuccia nera sul pannello operatore si accende a luce fissa.	• La cartuccia alimentare nera è esaurita.	• Sostituire la cartuccia nera. Per la corretta procedura, vedere "Sostituzione delle cartucce alimentari".
Il LED cartuccia a colori sul pannello operatore lampeggia.	• La cartuccia alimentare a colori è quasi esaurita.	• È possibile continuare a stampare fino a quando questo LED resta acceso.
Il LED cartuccia a colori sul pannello operatore si accende a luce fissa.	• La cartuccia alimentare a colori è esaurita.	• Sostituire la cartuccia a colori/ fotografico. Per la corretta procedura, vedere "Sostituzione delle cartucce alimentari".
Il LED supporto alimentare sul pannello operatore si accende a luce fissa.	• È stata inviata una stampa o una copia ma il supporto alimentare nella stampante non è stato inserito.	• Caricare il supporto alimentare. Vedere "Caricamento del supporto alimentare".
	• Il formato del supporto alimentare caricato non corrisponde al formato selezionato dall'applicativo Toolbox o dalla macchina fotografica digitale compatibile PictBridge collegata alla stampante.	• Caricare il formato corretto. Vedere "Caricamento del supporto alimentare".

Problema	Possibile causa	Azione correttiva
	• Il formato del supporto alimentare caricato non è il formato A4 richiesto per stampare il Foglio di allineamento delle cartucce alimentari dopo averle sostituite.	• Caricare il formato corretto. Vedere "Caricamento del supporto alimentare".
	• Inceppamento del supporto alimentare.	• Eliminare il supporto alimentare inceppato. Vedere "Eliminazione degli inceppamenti del supporto alimentare".
Il LED di stato USB sul pannello operatore lampeggia.	• La stampante è in fase di ricezione dati dalla macchina fotografica digitale collegata.	• Indicazione di corretto trasferimento dati. Pertanto non è richiesta nessuna azione correttiva.
Il LED USB sul pannello operatore non si accende sebbene sia collegato un dispositivo USB alla stampante.	• Il dispositivo USB collegato al connettore USB sul pannello operatore non è riconosciuto dalla stampante.	• Collegare un dispositivo USB conforme alle richieste della stampante in termini di collegamento di dispositivi USB.

ELIMINAZIONE DEGLI INCEPPAMENTI DEL SUPPORTO ALIMENTARE

1 Afferrare il supporto alimentare inceppato ed estrarlo con cautela dall'area in cui è bloccato.

ATTENZIONE: se il foglio del supporto alimentare si strappa, accertarsi di rimuovere dalla stampante tutte le parti residue.

2 Premere il pulsante **Annulla** sul pannello operatore per eliminare la condizione di errore.
nota: se l'inceppamento del supporto alimentare si verifica durante la copia o la stampa senza computer, il processo di stampa o copia riprenderà dalla pagina successiva.
Se invece è utilizzato un computer, la videata a comparsa visualizzata consente di riprendere a stampare dalla pagina successiva oppure di annullare la stampa.

6 SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE GENERALI

SPECIFICHE DI STAMPA

SPECIFICHE DI COPIA

SPECIFICHE DI SCANSIONE

FORMATO E TIPI DI SUPPORTI ALIMENTARI PER LA STAMPA

Specifiche generali

Display della consolle di gestione della stampa delle foto	Display a cristalli liquidi da 2,4" a colori per l'anteprima e la selezione delle foto.
Capacità di memoria	• Memoria di sola lettura (ROM) da 2 MB. • Memoria ad accesso randomico (RAM) da 32 MB.
Dimensioni e peso	• Altezza: 19,6 cm • Larghezza: 46,2 cm • Profondità: 33,9 cm • Peso: 7,5 kg.
Alimentatore	Alimentatore universale a rilevamento automatico.
Capacità dell'alimentatore dei supporti alimentari	1 foglio
Tensione di ingresso	100 - 240 Vca, 50-60 Hz, con messa a terra.
Potenza assorbita	Max. 35 W.
Connettività	• USB 2.0 ad alta velocità sul pannello posteriore per il collegamento al personal computer. • USB 1.1 compatibile PictBridge sul pannello operatore per il collegamento di una macchina fotografica digitale.
Interfacce della scheda di memoria	Le interfacce della scheda di memoria sono compatibili con i seguenti tipi di scheda: • Compact Flash I, II • Microdrive • SmartMedia • SecureDigital (adattatore Mini SD venduto separatamente) • Scheda MultiMedia • Duo, Pro, Magic Gate Memory Sticks (adattatore MS Pro venduto separatamente) • Scheda xD-Picture • Schede di memoria fino a 2 GB. Tutte le immagini memorizzate sulle schede di memoria possono essere visualizzate, selezionate e stampate oppure archiviate nel computer anche utilizzando l'applicativo "Toolbox".
Condizioni ambientali consigliate	• In condizioni operative: da 15 °C a 35 °C • In immagazzinamento: da -5 °C a +45 °C • Durante il trasporto: da -15 °C a +55 °C
Umidità	• In condizioni operative: dal 20% all'80%, in assenza di condensa • In immagazzinamento: dal 20% all'80%, in assenza di condensa • Durante il trasporto: dal 5% al 95%, in assenza di condensa.
Software e documentazione	• Driver stampante e scanner (Windows) • Programma Applicativo Toolbox (Windows) • Documentazione Utente (Windows).

Specifiche generali

Requisiti minimi di sistema per il PC collegato alla stampante	Sistema operativo: Microsoft Windows 2000 o XP. RAM: 128 MB (si suggeriscono 256 MB). Spazio disponibile sull'hard disk: 500 MB.
Idoneità al contatto con alimenti	Tutte le parti della stampante che possono entrare in contatto con alimenti sono conformi alle normative europee: 76/893/CEE; 89/109/CEE; 2002/72/CE e successive modifiche.
Omologazioni	Norme di sicurezza Compatibilità elettromagnetica Marcatura "CE" EN 55022 classe B EN55024 EN61000-3-2 EN61000-3-3

SPECIFICHE DI STAMPA

Specifiche di stampa

Tecnologia e sistema di stampa	Con cartucce alimentari a colori e nera.
Funzioni avanzate per la stampa	Applicabili dall'applicativo Toolbox o dal pannello di controllo della stampa fotografica. Ottimizzazione qualità delle immagini: • Attraverso il software proprietario dall'applicativo "Toolbox". • In modalità stand-alone con il pulsante **Magic** dal pannello di controllo della stampa fotografica.
Margini	Variano in funzione del supporto alimentare utilizzato per la stampa. (Vedere "Formato e tipi di supporti alimentari per la stampa").

SPECIFICHE DI COPIA

Specifiche di copia

Modalità di copia	• In modalità stand-alone – 100%, adatta alla pagina – tipo di supporto alimentare/velocità – regolazione del contrasto: chiaro, normale, scuro. • Dall'applicativo Toolbox: – riduzione/ingrandimento dal 25% al 400%, modalità clone, poster.
Numero massimo di copie	• Fino a 99 quando la copia è eseguita dall'applicativo Toolbox installato sul computer. • Fino a 9 quando si copia con la stampante in modalità stand-alone.

SPECIFICHE DI SCANSIONE

Specifiche di scansione	
Tipologia	Flatbed, CIS (Contact Image Sensor).
Risoluzione ottica	• Fino a 1200 x 1200 dpi. • Interpolazione: fino a 9600 dpi.
Area di scansione max.	215 mm (ampiezza) x 297 mm (altezza).
Funzionalità	• Copiatrice • Acquisisci in un file • Acquisisci in una e-mail • Acquisisci in un applicativo • Acquisisci in un fax.

FORMATO E TIPI DI SUPPORTI ALIMENTARI PER LA STAMPA

Formato del supporto di stampa

Tipo di supporto	Formato	Area stampabile	Margini	Colore
Foglio di cialda	A4	210x297 mm 8,27x11,7 pollici	no	bianco
Foglio pasta da zucchero	A4	210x277 mm 8,27x10,9 pollici	superiore e inferiore di circa 10 mm	bianco/poliestere trasparente con bordi
Foglio Chocotransfer	A4	190x277 mm 7,48x10,9 pollici	attorno al foglio di circa 10 mm	latte chiaro/ poliestere trasparente con bordi

Tipi di supporto di stampa

Per ottente sempre una qualità di stampa ottimale, è consigliabile utilizzare esclusivamente i supporti di stampa raccomandati da Modecor (Vedere materiali di consumo). L'uso di supporti di stampa non idonei oltre a causare problemi nell'inserimento degli stessi e/o una cattiva qualità della stampa, fa decadere la garanzia.
I supporti consigliati sono:

- Fogli di cialda
- Pasta da zucchero
- Chocotransfer.

Codici per ordinazione dei supporti

Descrizione articolo	codice
Fogli di cialda	13501
Risma fogli pasta da zucchero	10503
Risma fogli Chocotransfer	10504

INDICE ANALITICO

A

Accensione della stampante, 10

Acquisto di nuove cartucce alimentari, 28

Alimentazione, 4

Allineamento delle cartucce alimentari, 32

Annulla, 6

C

Caricamento
- foglio di chocotransfer, 9
- foglio di cialda, 9
- foglio di pasta da zucchero, 9

Caricamento del supporto alimentare, 8

Caricamento supporti di stampa, 9

Cartucce alimentari
- acquisto, 28
- allineamento, 32
- sostituzione, 29
- verifica livelli, 28

Collegamento alla stampante di una macchina fotografica digitale, 11

Collocazione dell'originale sul piano di esposizione, 8

Contrasto di copia, 5

Copertura piano di esposizione, 4

Copia 5
- a colori, 6
- B/N, 6
- di documento, 14

D

Display
- a colori, 7
- della stampante, 14
- LCD, 4

E

Errore
- carta, 6
- LED di stato USB, 39

F

Fine cartuccia alimentare, 6

Foglio di allineamento delle cartucce alimentari, 32

Formato del supporto alimentare, 44

G

Guida foglio, 4

I

Inceppamenti del supporto alimentare, 39

Inserimento di una scheda di memoria, 11

Interfaccia USB, 4

L

Layout di pagina, 7

LED
- di errore USB, 5
- di stato USB, 5

M

Magic, 7, 15

Manutenzione, 33

Migliorare la qualità di stampa delle foto 15, 26

Monitor di stato 21
- errore finestra a comparsa, 21

N

Navigazione, 7, 15

O

Ordinazione dei supporti alimentari, 44

P

Pannello di controllo, 7
- display a colori, 7
- layout di pagina, 7
- Magic, 7
- n° di copie, 7
- visualizzazione, 7
- navigazione, 7
- selezione, 7

Pannello frontale
- contatore copie, 5
- LED di errore USB, 5
- pulsante contrasto di copia, 5
- pulsante di stampa, 5
- selezione copie, 5
- selezione qualità, 5
- slot per schede di memoria, 5

Pannello operatore, 4-5
- copia a colori, 6
- copia B/N, 6
- connettore USB, 5
- errore carta, 6
- fine cartuccia alimentare, 6
- LED di stato USB, 5
- On/Off, 6
- Pulsante Annulla, 6
- scansione, 6
- significato dei LED, 38

Piano di esposizione, 4

Problemi di copia/scansione, 38

Problemi di stampa, 37

Propietà di stampa
- layout, 24
- livello delle cartucce alimentari, 24

Proprietà di stampa, 23
supporto alimentare/ Qualità, 23
Pulire gli ugelli, 34
Pulizia della stampante, 34
Pulsante n° di copie, 7
Pulsante On/Off, 6

Q

Qualità di stampa verifica, 34

R

Ricerca guasti, 35
accensione della stampante, 37
copia/scansione, 38
di stampa, 37
durante l'installazione della stampante, 35
Ricerca guasti durante l'installazione della stampante, 35
Rimozione di una scheda di memoria, 12

S

Scansione, 6
standard, 24
personalizzato, 25
Scansione di un originale, 24
Schede di memoria, 11
Selezionare il layout, 22
Selezione, 7, 15
copie, 5
qualità, 5
Significato dei LED, 38
Slot per le schede di memoria, 4, 5
Sostituzione delle cartucce alimentari, 29
Specifiche di
copia, 43
scansione, 44
stampa, 43
Specifiche generali, 42
Spegnimento della stampante, 10
Stampa, 5
Stampa delle fotografie, 16
da una macchina fotografica digitale DPOF, 17
da una macchina fotografica PictBridge, 16
Stampa delle fotografie da scheda di memoria o da macchina fotografica, 16
Stampa, copia e scansione mediante il Toolbox, 22
Stati del pannello operatore della stampante, 10
Supporti alimentari per la stampa, 44
Supporto
cartucce, 4
foglio, 4

T

Tipi di carta supportati, 44
Tipi di supporto di stampa, 44
Toolbox, 20, 22
acquisisci in un applicativo, 22
acquisisci in un fax, 22
acquisisci in un file, 22
acquisisci in una e-mail, 22
allineamento delle cartucce alimentari, 32
fotocopiatrice, 22
stampa, 22
trasferimento dei file dalla scheda di memoria, 22
Toolbox link, 23
help, 23
impostazioni, 23
soluzioni e assistenza, 23
Trasferimento dei file dalla scheda di memoria al computer, 26

U

Ugelli delle cartucce alimentari, 34
Unità di scansione, 4
USB, 4-5

V

Vassoio supporto alimentare, 4
Verificare qualità di stampa, 34
Visualizzazione a schermo intero, 14
barra delle icone, 14
campo totale immagini, 14
cornice di selezione, 14
finestra di scorrimento, 14
icona dispositivo, 14
Visualizzazioni in miniature , 15
barra delle icone, 15
contatore di fotografie, 15
cornice di scorrimento, 15
cornice di selezione, 15
griglia miniature, 15
icona dispositivo, 15
numero di foto, 15

Code: 534303it